



INSTALLATION DE VOTRE HUBLOT RUTGERSON

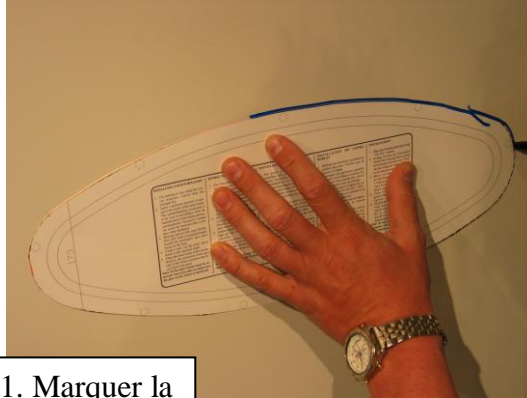

1. Marquer la découpe du hublot à l'aide du gabarit fournit.

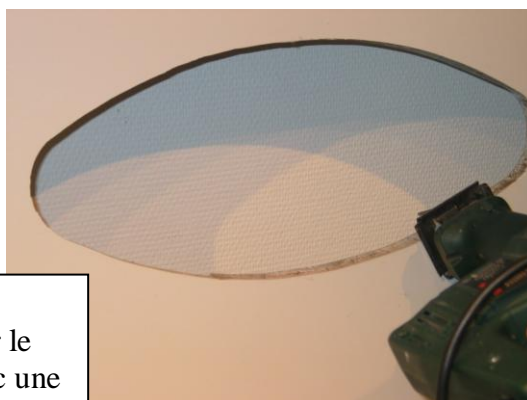

2. Découper le support avec une scie. Afin d'éviter des éclats, nous vous recommandons l'application de scotch sur la ligne de découpe.

3. Appliquer une quantité généreuse de joint colle (type Sicaflex) sur la partie intérieure du dormant. L'excédent de joint colle à l'extérieur du dormant devra être nettoyé dès la fin de la pose du hublot



4. Utilisez des vis type M5, dont la longueur correspond à l'épaisseur du support.



5. Installez le hublot sur le support. Les vis pouvant être serrées à une pression maximale de 2,5Nm.



6. Scier le cadre intérieur à la profondeur désirée



7. Nettoyer le contre cadre avec de l'acétone. Décoller les bandes de protection des Velcro du cadre intérieur et appliquer le sur le contre cadre. Attention, si vous devez enlever le cadre intérieur, attendez quelques jours afin que la colle des Velcro soit sèche.

