


Montageanleitung

Bootstyp: Bavaria Cruiser 40 ab 07/2010


Biminitop Decksmontage:

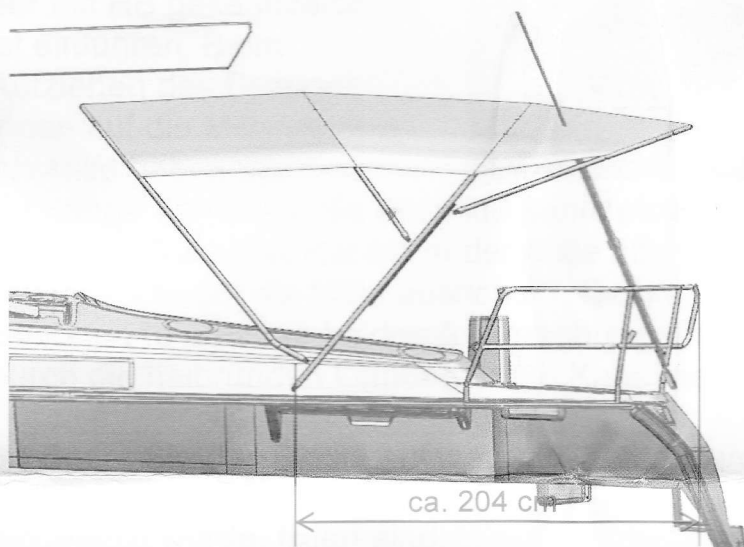


Skizze 1

1.) Montagepunkte ausmessen und laut Skizze 1 festlegen.


2.) NAUTI - Klemmbeschläge folgendermaßen an der Fußreling montieren und die Sicherungsringe kontrollieren.

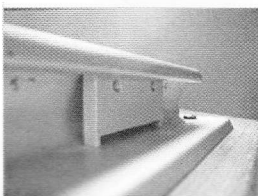


Schritt 1

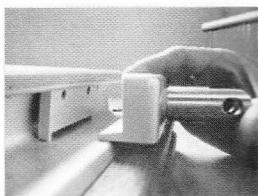

Schritt 2

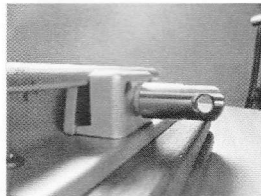

Schritt 3

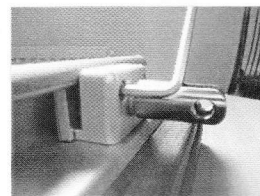

Schritt 4

3.) Den Klemmbeschlag am Heckkorb montieren.

4.) Das Biminitop an folgenden Befestigungspunkten fixieren:

- Hauptbügel
- Stützen

5.) Den Bezug auf das Gestänge ziehen, achten Sie darauf, dass die Seiten nicht verdreht sind. Sie müssen den Hauptbügel auch in den Bezugskanal der mit HB gekennzeichnet ist einführen. Beim Aufziehen des Bezuges innen auf die Mitte achten. Als Hilfe haben die



Gestänge eine Rille, die die Mitte kennzeichnet. Wenn Sie den Reißverschluss der Kanäle in der Mitte offen lassen, können Sie den Bezug leicht auf die Mitte ausrichten. Denken Sie daran, dass die Spanngurte über die beiden Außenrohre gebracht werden müssen und durch die halbrunden Öffnungen am Kanal herauslaufen.

6.) Bevor Sie das Bimini aufspannen, kontrollieren Sie bitte, ob Sie die Steckbolzen mit Sicherung an den Rutschern, in die das Gestänge eingesetzt wurde, fixiert sind.

7.) Bimini komplett aufklappen, ausrichten und mit den Spanngurten den Bezug aufspannen. Die Neigung kann mit Hilfe der Stützen noch verändert werden.

8.) Um die Position des Biminitops zu ändern, müssen die Spanngurte geöffnet werden. Nun kann der Hauptbügel auf den Gleitschienen bzw. auf den Klemmbeschlägen, nachdem man die Schrauben gelockert hat, verschoben werden.

Zubehörliste:

<u>Bezeichnung</u>	<u>Art.-Nr.</u>	<u>Anzahl</u>
NAUTI – Klemmbeschlag		2
Klemmbeschlag für ø25mm		2
Spanngurt 2,0m		2
Spanngurt 4,0m		2

Ort, Datum

Unterschrift