




**BAVARIA 42 CREW (Millésime 2005)
CAPOTE DE ROOF LARGE 2 arc.**



PIECES DE MONTAGE

| Libellé option | Symbole | Désignation | Quantité | Contrôle |
|------------------------|---|--------------------------------|----------|----------|
| Vis Platines |  | Vis tôle TFB 4.8x32mm | 4 | |
| |  | Rail profil alu | 3 | |
| Vis Rails |  | Vis tôle TFB 2.9x13mm | 31 | |
| |  | Cadène | 2 | |
| Vis Cadènes |  | Vis tôle TFB 4.8x15.9mm | 4 | |
| |  | Bouton de taud inox | 2 | |
| Vis Boutons de taud |  | Vis tôle TFB 3.9x19mm | 2 | |
| |  | Ténax/embase sur plaquette | 2 | |
| Vis Ténax |  | Vis tôle TFB 3.9x9.5mm | 4 | |
| HOUSSE DE RANGEMENT |  | Bouton de taud inox | 3 | |
| |  | Vis tôle TFB 3.9x19mm | 3 | |
| |  | Bouton pression laiton nickelé | 16 | |
| |  | Vis tôle TFB 3.9x9.5mm | 16 | |

**BAVARIA 42 CREW (Millésime 2005)
CAPOTE DE ROOF LARGE 2 arc.**

COMPOSITION

- 1- Arceau N°1 (grand) avec embouts et platines.
- 2- Arceau N°2 (petit) avec colliers.
- 3- Toile de la capote.
- 4- Housse de rangement.
- 5- Pochette d'accessoires.
- 6- 3 Rails.

Déballer l'ensemble toile, arceaux et accessoires.
Respecter l'ordre de pose ci-dessous.

1-POSE DES PLATINES (Photo 1)

Tracer l'emplacement des platines selon photo jointe.
Présenter les arceaux, le plus grand vers l'arrière.
Percer et poser. Mettre du silicone neutre aux vis.
(Perçage 4,0 - vis 4,8 x 32,0)

2-POSE DES RAILS (Photo 2)

Tracer l'emplacement des rails selon photo jointe.
Attention au sens des rails.
Percer, mettre du silicone neutre et ensuite les vis.
(Perçage 2,0 - vis 2,9 x 13,0 - Tournevis 3,5)

3-POSE DES CADENES ARRIERE (Photo 3)

Tracer l'emplacement des cadènes arrière selon photo jointe.
Percer et poser. Mettre du silicone neutre aux vis.
(Perçage 4,0 - vis 4,8 x 15,9)

4-MISE EN PLACE DE LA TOILE

Enfiler la ralingue dans les rails et centrer la toile.
Déplier les arceaux et poser la toile grâce aux fourreaux.
Détendre les sangles arrière et fixer les mousquetons sur les cadènes arrière.
Tendre fermement les sangles arrière.
Important : mettre la même distance de chaque côté entre la cadène et le liseré de la capote, il faut que la capote soit parfaitement centrée.

5-POSE DES FIXATIONS DE CÔTÉ (Photo 4)

Tracer l'emplacement des crochets et des ténax de côté.
Percer et poser. Mettre du silicone neutre aux vis.
Pour les crochets : (Perçage 3,0 - vis 3,9 x 19,0)
Pour les ténax : (Perçage 3,0 - vis 3,9 x 9,5)

6-TENDRE LES SANGLES ARRIERE



Bien tendre les sangles pour tendre la capote et contrôler qu'il n'y ait aucun pli.

7-HOUSSE DE RANGEMENT (Photo 5)

Mettre en place la housse de rangement selon photo jointe.
Pour la pose des fixations de la housse :
Percer et poser. Mettre du silicone neutre aux vis.
Pour les crochets : (Perçage 3,0 - vis 3,9 x 19,0)
Pour les pressions : (Perçage 3,0 - vis 3,9 x 9,5)

PHOTO 1





POSITION DES PLATINES D'ARCEAUX

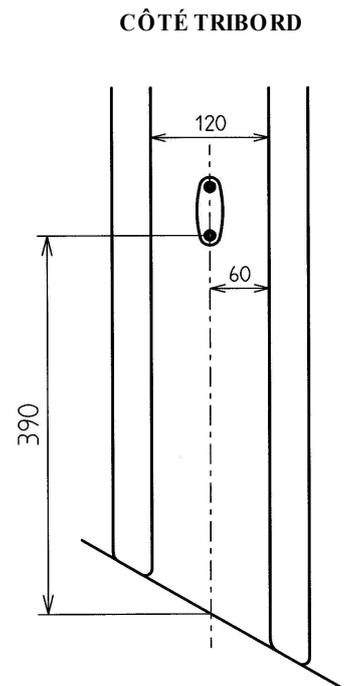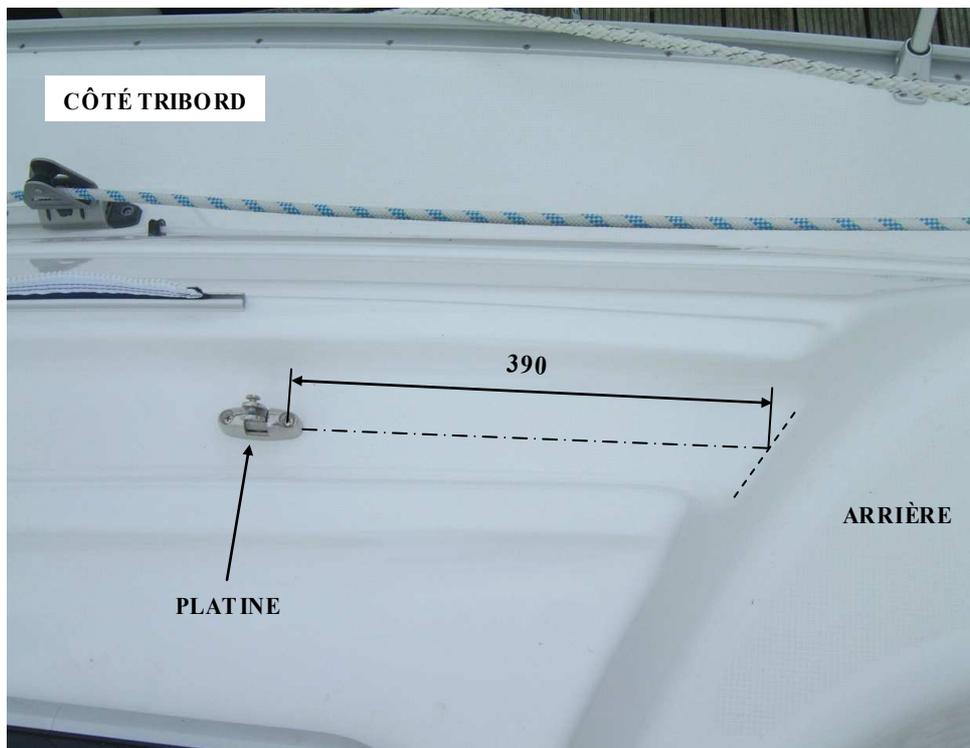

PERÇAGE ARRIÈRE DE LA PLATINE COMME RÉFÉRENCE DE LA COTE 390 mm.

PHOTO 2

POSITION DES RAILS

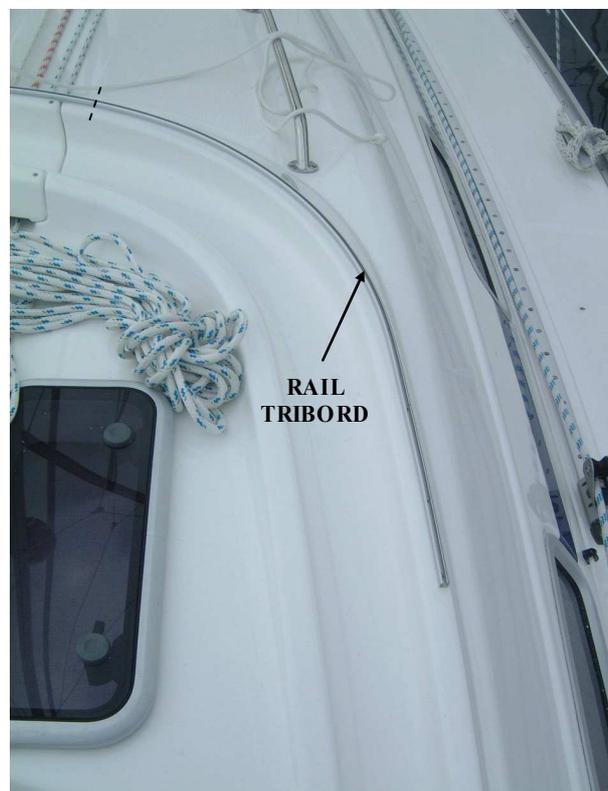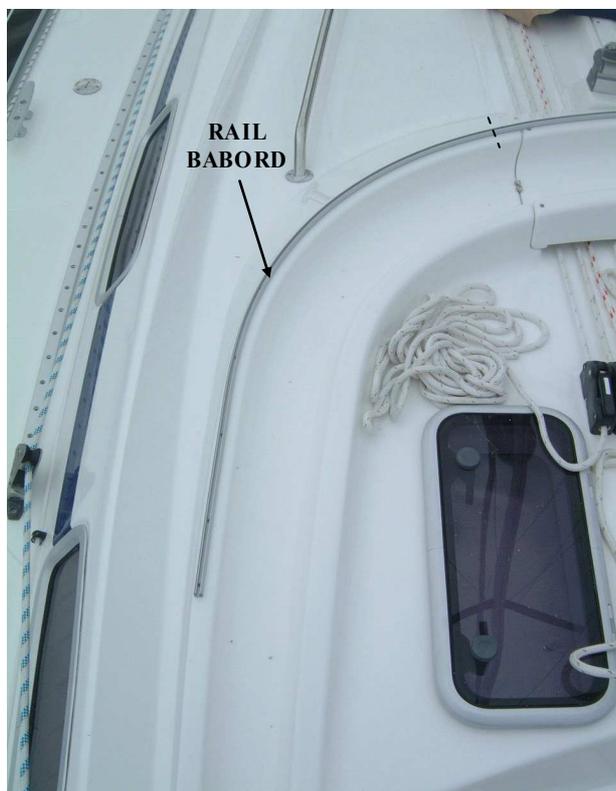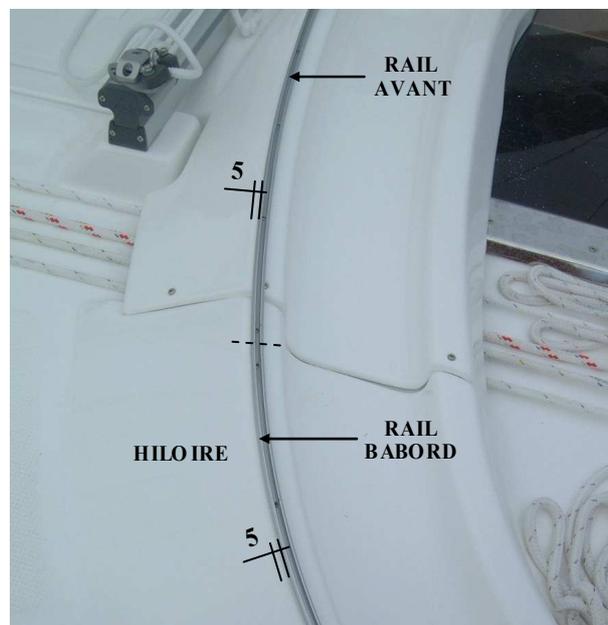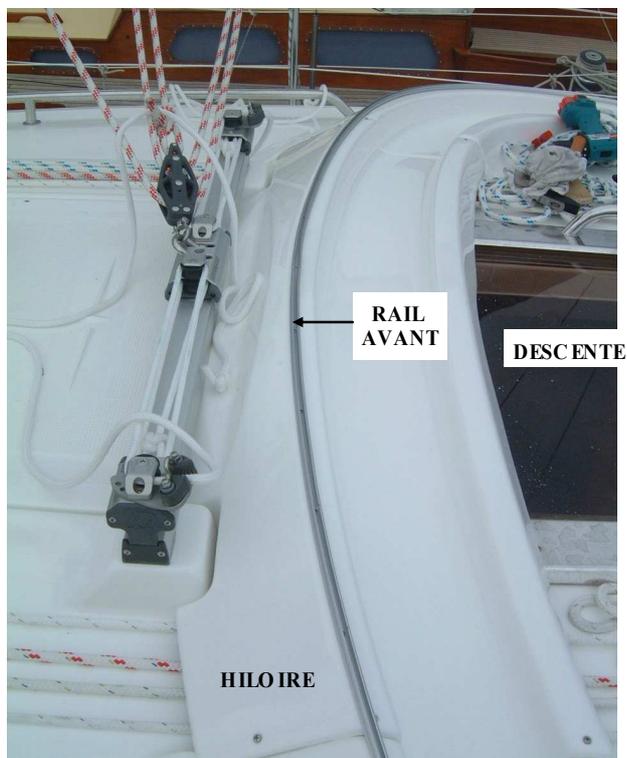


- 1- D'ABORD, POSITIONNER LE RAIL AVANT. BIEN CENTRER LE RAIL.
- 2- ENSUITE, POSITIONNER LES RAILS BABORD ET TRIBORD.

N.B.: POSITIONNER LE BORD DES RAILS A 5mm DU BORD DE L'HILOIRE.

PHOTO 3

POSITION DES CADÈNES ARRIÈRE

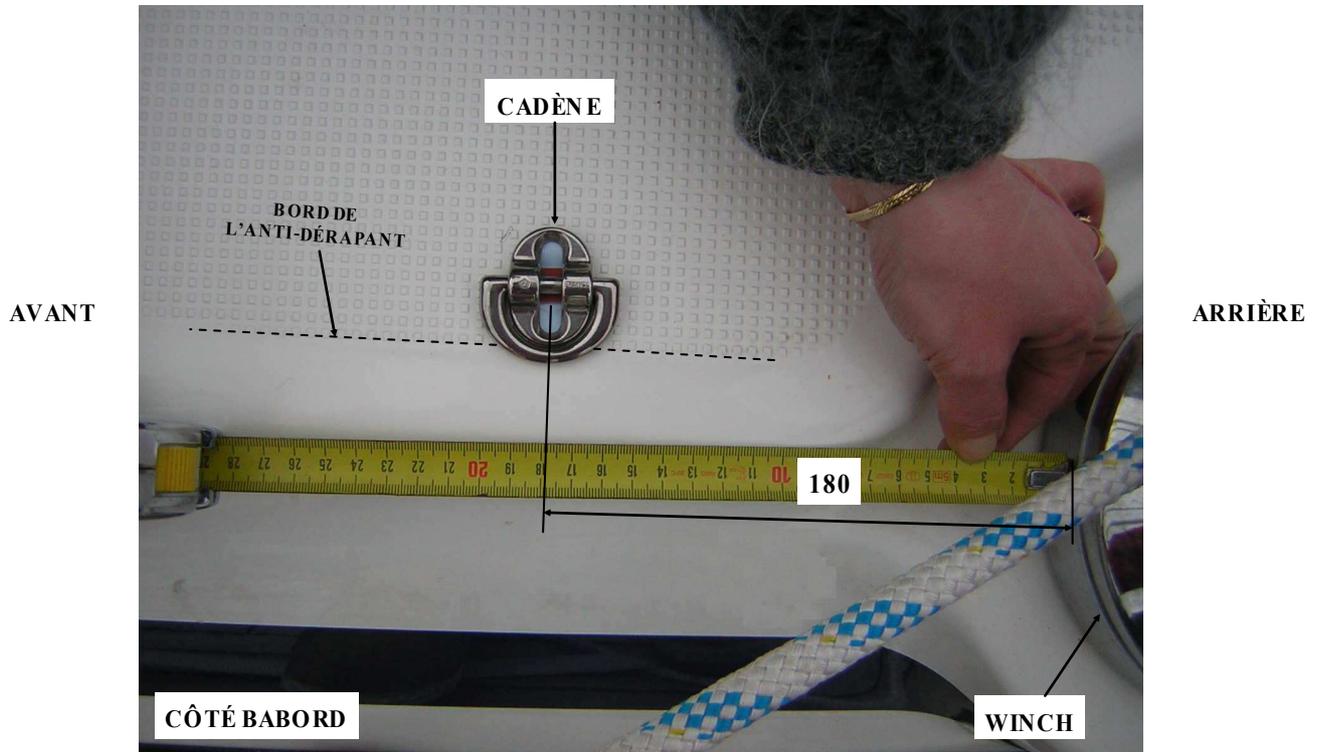

- AXE DE LA CADÈNE ET AVANT DU WINCH COMME RÉFÉRENCE DE LA COTE 180 mm.

PHOTO 4

POSITION DES FIXATIONS DE CÔTÉ

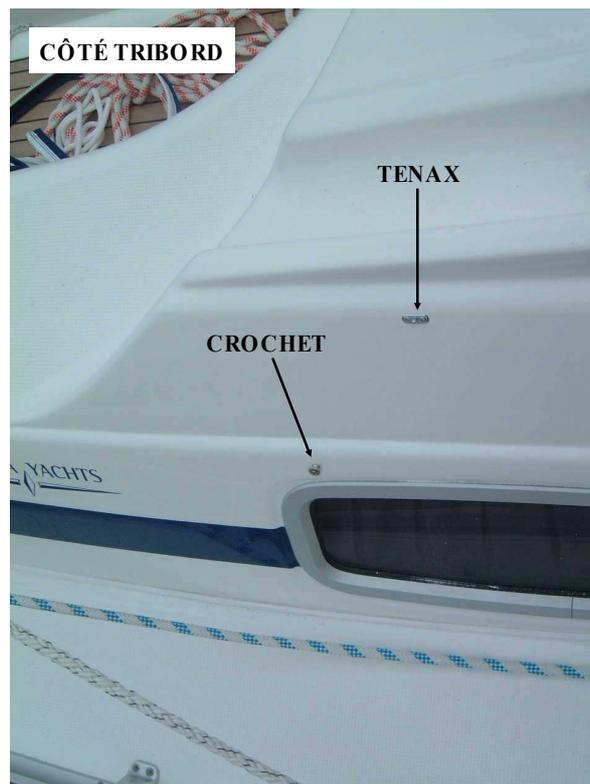
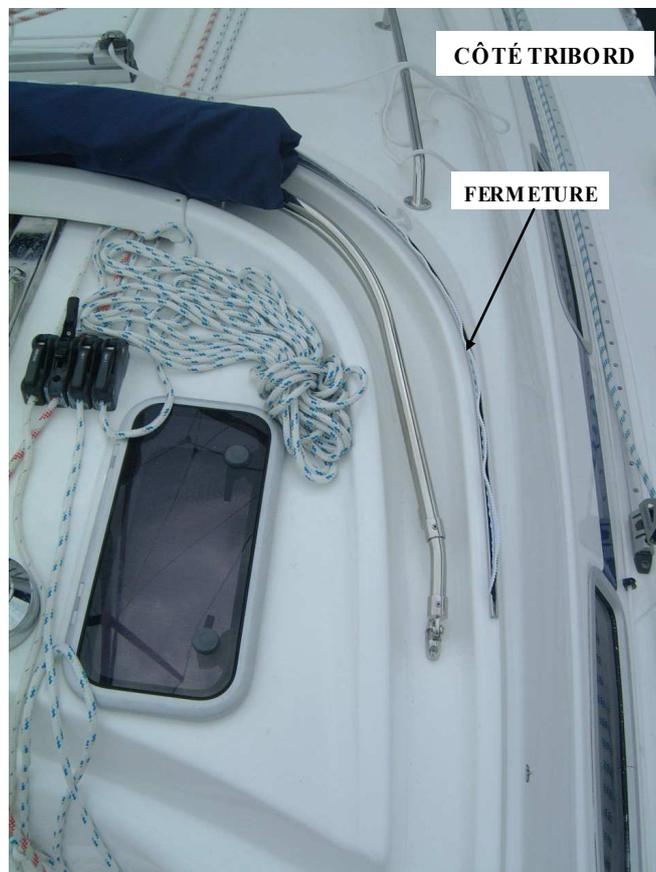
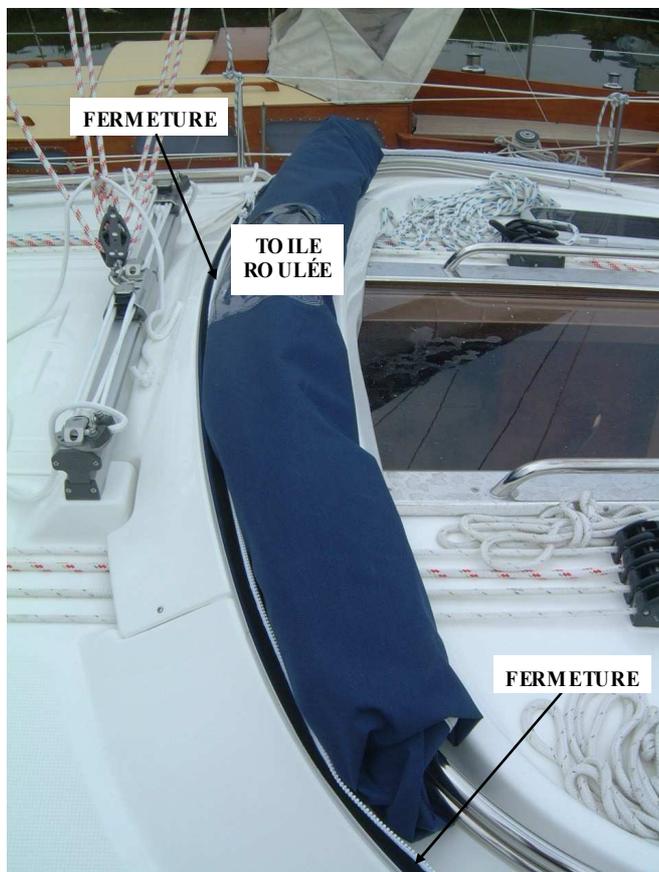


PHOTO 5

HOUSSE DE RANGEMENT

- 1- LARGUER LES SANGLES ARRIÈRE.
- 2- DÉTACHER LA TOILE DES FIXATIONS DE CÔTÉ.
- 3- DÉTACHER L'AVANT DE LA TOILE A L'AIDE DES FERMETURES.
- 4- ROULER LA TOILE DE LA CAPOTE AROUND DES ARCEAUX PUIS RABATTRE L'ENSEMBLE SUR L'AVANT.
- 5- FIXER LA HOUSSE DE RANGEMENT SUR LES FERMETURES.
- 6- FIXER L'ENSEMBLE DE LA HOUSSE SUR L'HILOIRE A L'AIDE DES PRESSIONS ET DES SANDOWS.