



PIÈCES DE MONTAGE

	Symbole	Désignation	Quantité	Contrôle
PLATINES		Vis tôle TFB 4.8 x 32 mm	8	
PLAN DE POSE		Plan de pose (Platines arceaux)	1	
PONTETS		Pontet plat PVC	2	
		Vis tôle TFB 3.9 x 19 mm	4	
CROCHETS		Bouton de taud nylon blanc	32	
		Vis tôle TFB 3.9 x 19 mm	32	

COMPOSITION

- 1- Arceaux avec platines.
- 2- Supports arrière avec platines.
- 3- Toile de la fermeture arrière.
- 4- Pochette d'accessoires.

Déballer l'ensemble toile, arceaux et accessoires.
Respecter l'ordre de pose ci-dessous.

1- POSE DE LA CAPOTE DE ROOF LARGE

Poser la capote de roof large. (voir notice capote)
IMPORTANT : Régler la toile de la capote bien symétrique.

2- POSE DES PLATINES DES ARCEAUX ET DES SUPPORTS ARRIÈRE (Photos 1, 2 et 3)

Présenter les arceaux, le plus grand vers l'arrière.
Tracer les emplacements des platines des arceaux et des supports selon plan de pose et photos jointes.
Percer et poser. Mettre du silicone neutre aux vis.
(Perçage 4,0 - vis 4,8 x 32,0)

3- POSE DE LA FERMETURE ARRIÈRE (Photos 4, 5 et 6)

Présenter la toile. Fixer les fourreaux avant sur la main courante de la capote, le fourreau arrière sur le grand arceau et le fourreau du milieu sur le petit arceau.
Bien centrer la toile sur les arceaux. Régler les supports arrière.
Tendre la toile de la fermeture arrière à l'aide des ridoirs des supports arrière.

4- POSE DES PONTETS ET DES CROCHETS (Photos 7 et 8)

La fermeture arrière doit être parfaitement en place avant de poser les pontets et les crochets.
Tracer dans l'ordre les emplacements des pontets, des crochets de côté puis des crochets arrière.
Percer et poser. Mettre du silicone neutre aux vis.
(Perçage 3,0 - vis 3,9 x 19,0)
Fixer les sangles et les sandows sur les pontets et les crochets.
Tendre fermement la toile de la fermeture arrière à l'aide des sangles.

PHOTO 1

POSITION DES PLATINES DES ARCEAUX

TRACER LES EMPLACEMENTS DES PLATINES A L'AIDE DU PLAN DE POSE.

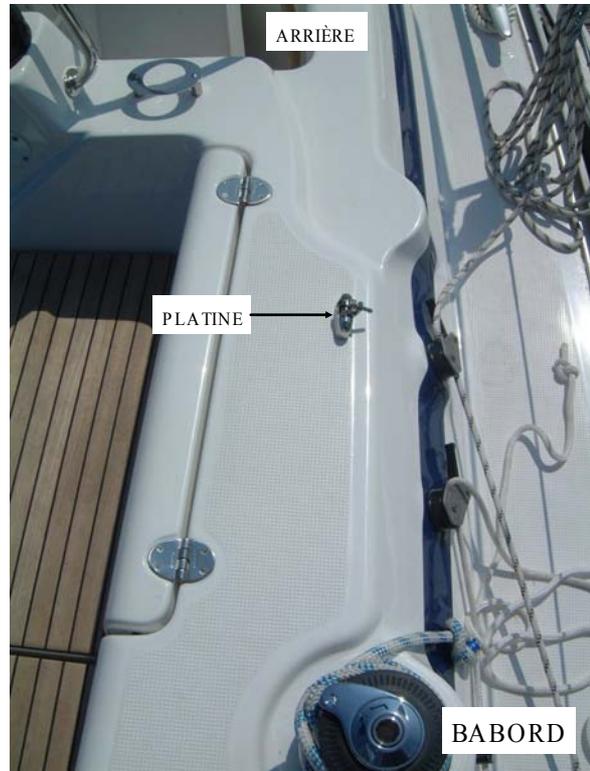
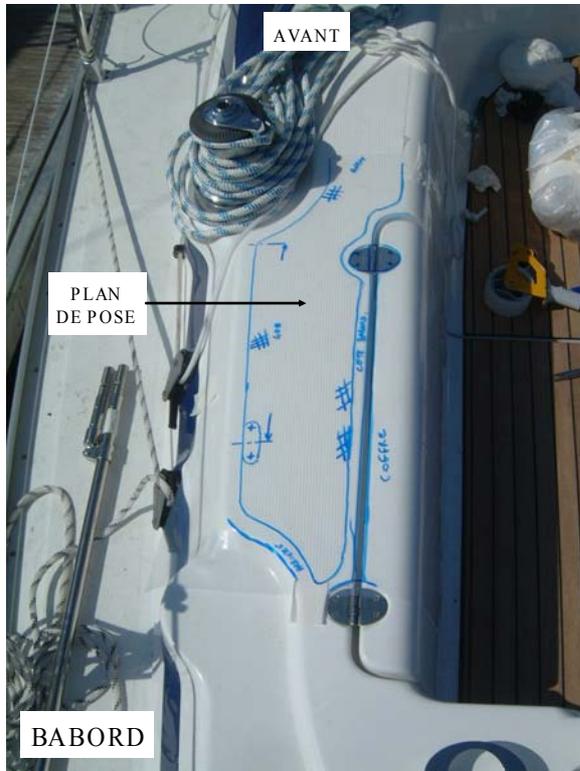


PHOTO 2

POSITION DES PLATINES DES SUPPORTS ARRIERE


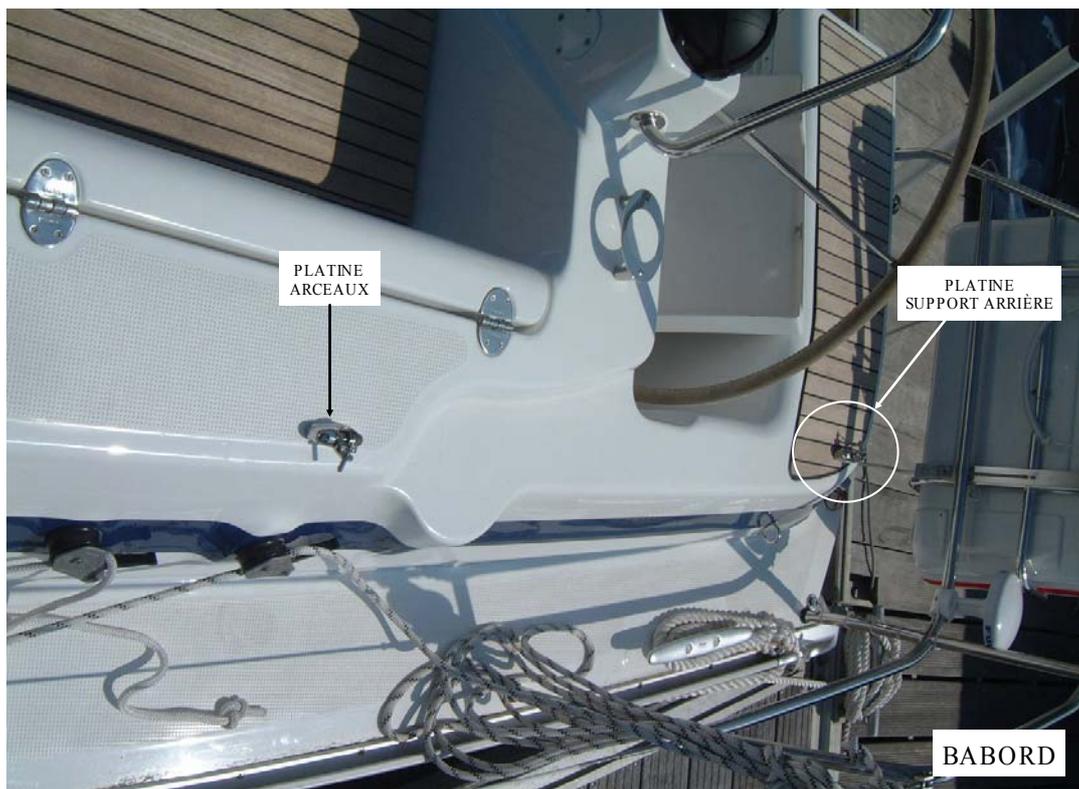


PHOTO 3

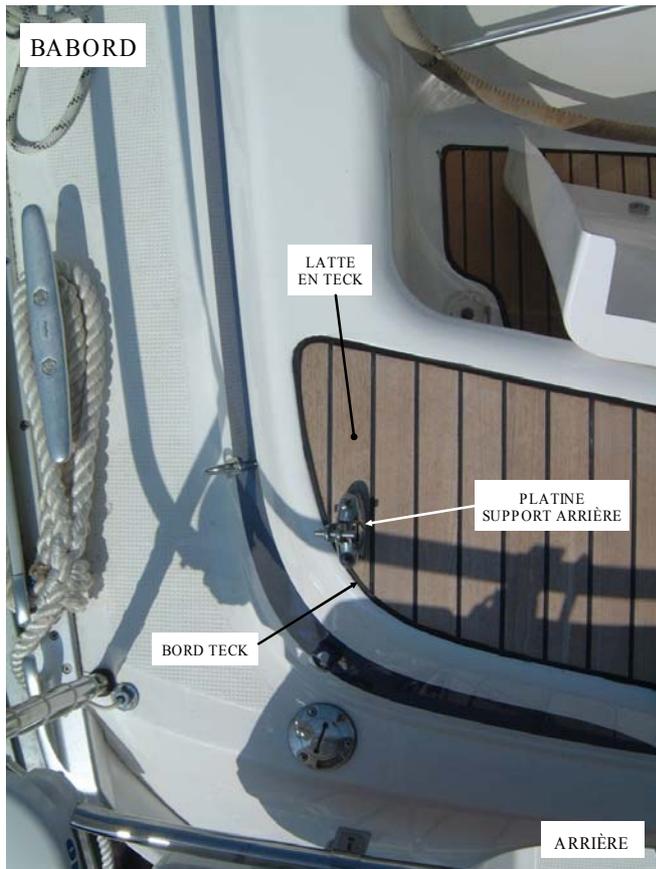

- CENTRER LA PLATINE SUR LA LATTE EN TECK.
- POSITIONNER L'ARRIERE DE LA PLATINE AU BORD DU TECK.

PHOTO 4

MONTAGE DE LA TOILE SUR LA CAPOTE

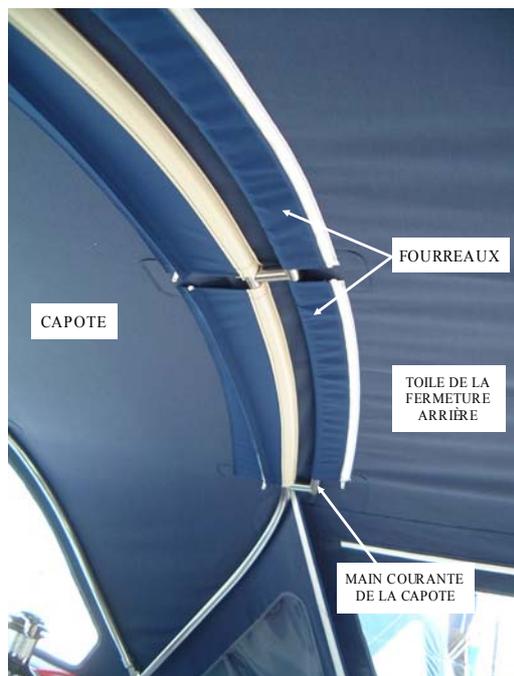


PHOTO 5

RÉGLAGE DES SUPPORTS ARRIERE


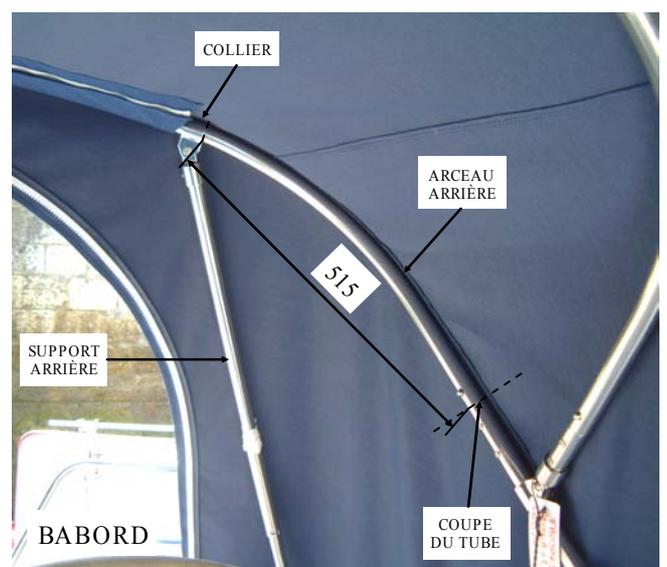


PHOTO 6

RÉGLAGE DES RIDOIRS POUR LA TENSION DE LA TOILE

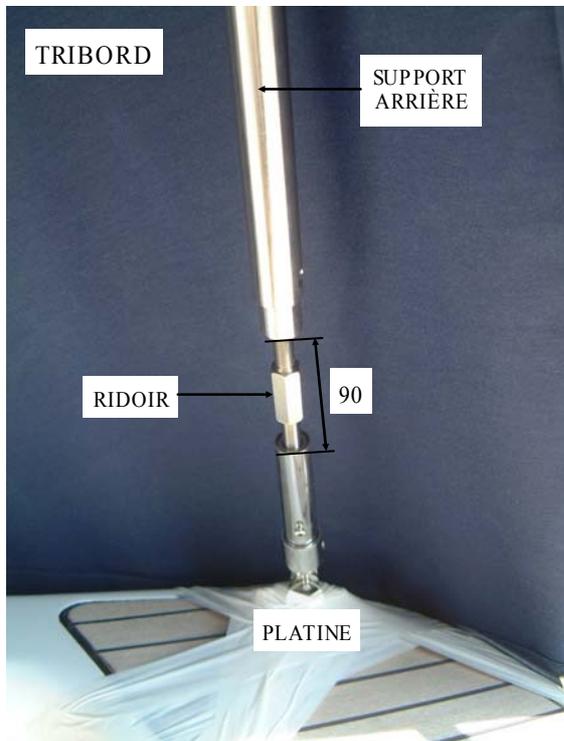

UTILISATION DES RIDOIRS POUR LES SUPPORTS ARRIERE


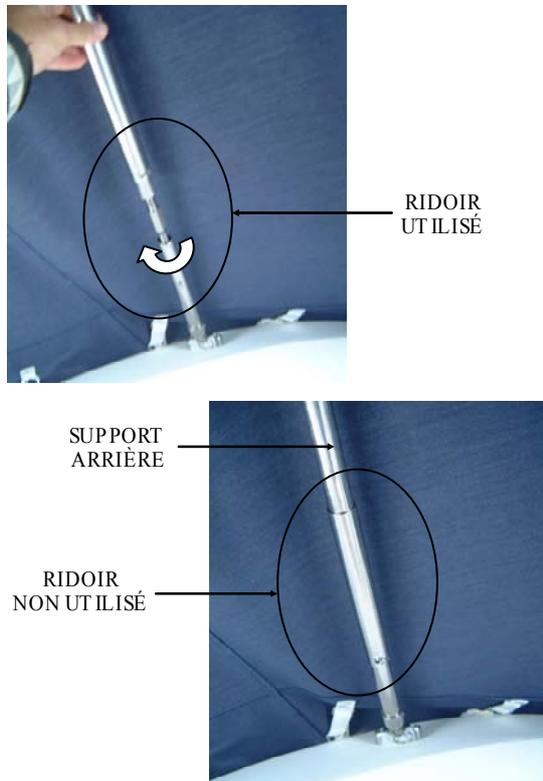


PHOTO 7

POSITION DES PONTETS POUR LES SANGLES AVANT

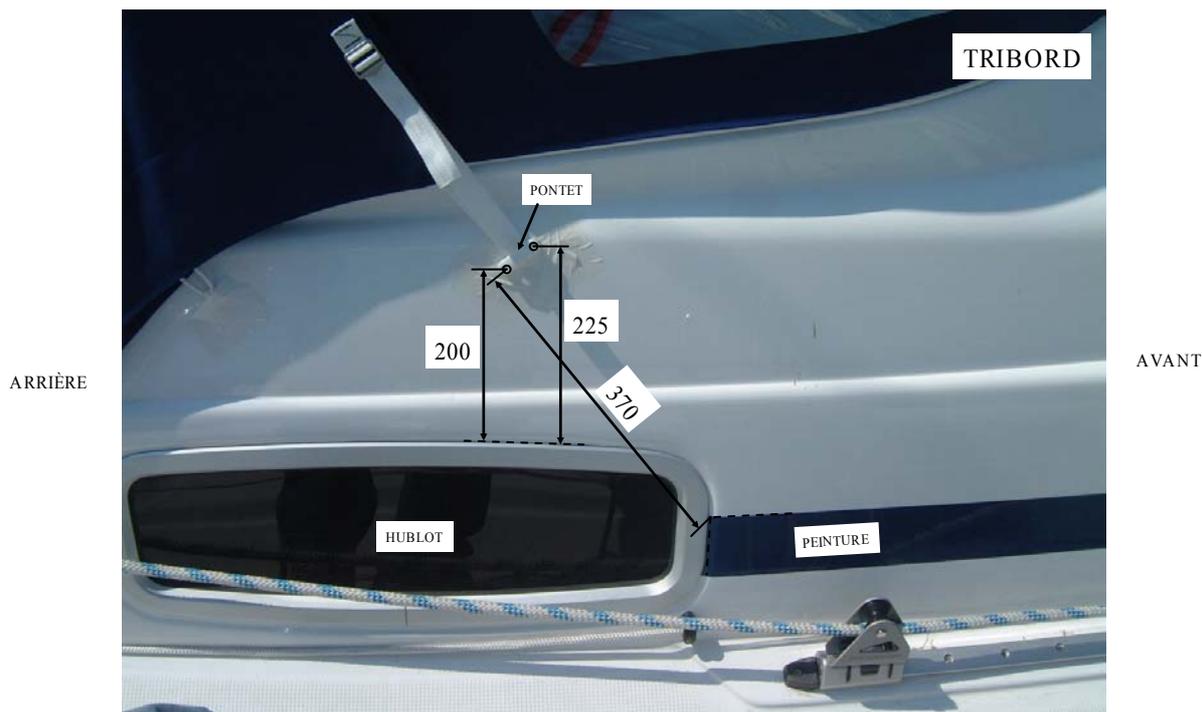

- PERÇAGES DU PONTET ET BORD DU HUBLOT COMME RÉFÉRENCE DES COTES 200-225 mm.
- PERÇAGE ARRIERE DU PONTET ET ANGLE PEINTURE COMME RÉFÉRENCE DE LA COTE 370 mm.

PHOTO 8

POSITION DES CROCHETS



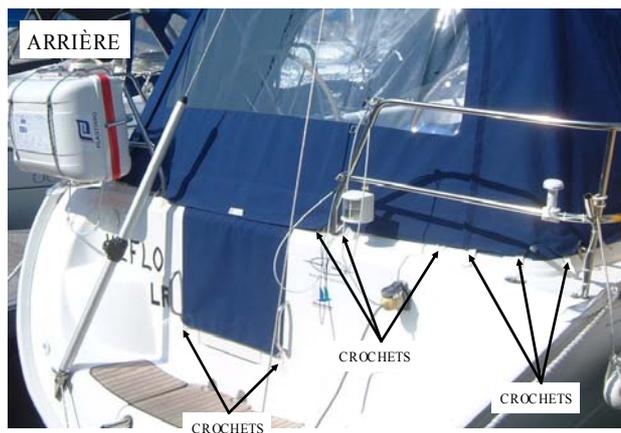


PHOTO 9

UTILISATION DES SANGLES POUR LES PORTES

PORTE ROULÉE A BORD

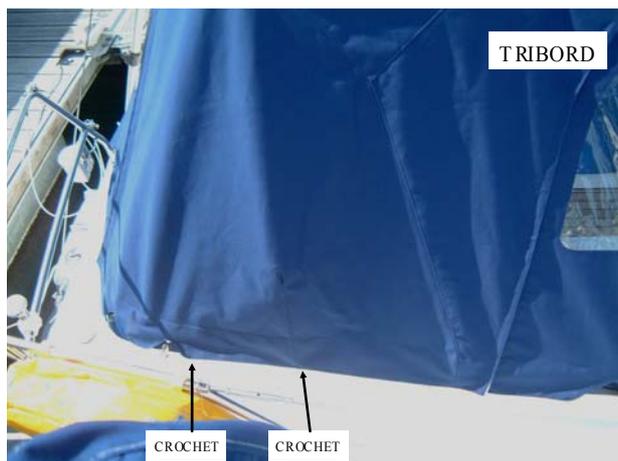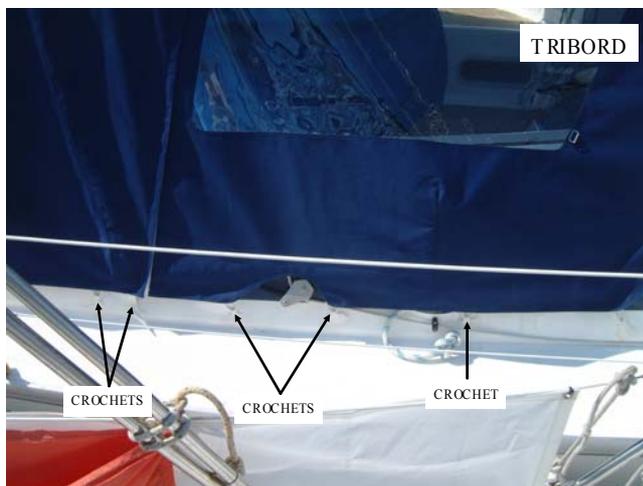

PORTE ROULÉE A L'ARRIÈRE

