

# Notice de montage

## BAVARIA 46 CRUISER (Millésime 2014)

### *Biminitop Croisière*

---







### COMPOSITION

- 1- ARCEAUX (x4)
- 2- SUPPORTS (x2) AVEC COULISSES
- 3- RAIDISSEURS (x2)
- 4- TOILE DU BIMINITOP
- 5- HOUSSE DE RANGEMENT
- 6- SANGLES AVANT (x2)
- 7- SANGLES ARRIERE (x2)
- 8- PROTECTION DE PATARAS (x2)
- 9- POCLETTE (AVEC NOTICE + KIT DE FIXATION)

DEBALLER L'ENSEMBLE DES COMPOSANTS.  
RESPECTER L'ORDRE DE POSE CI-APRES.

### 1- POSE DES PLATINES DES ARCEAUX

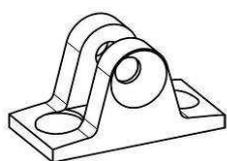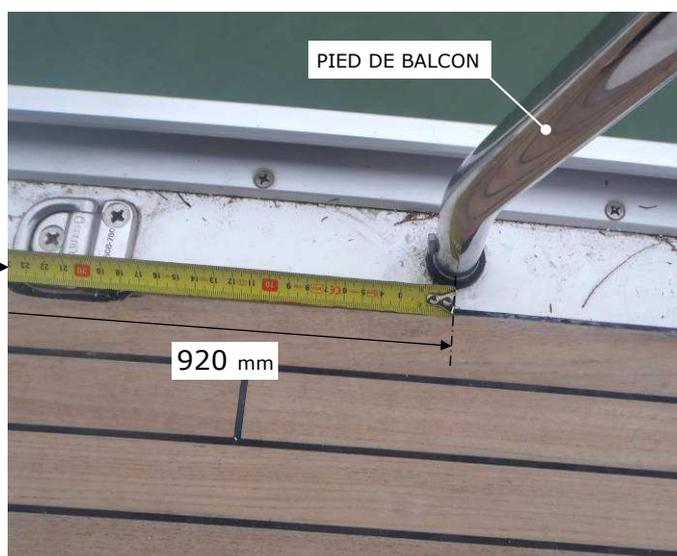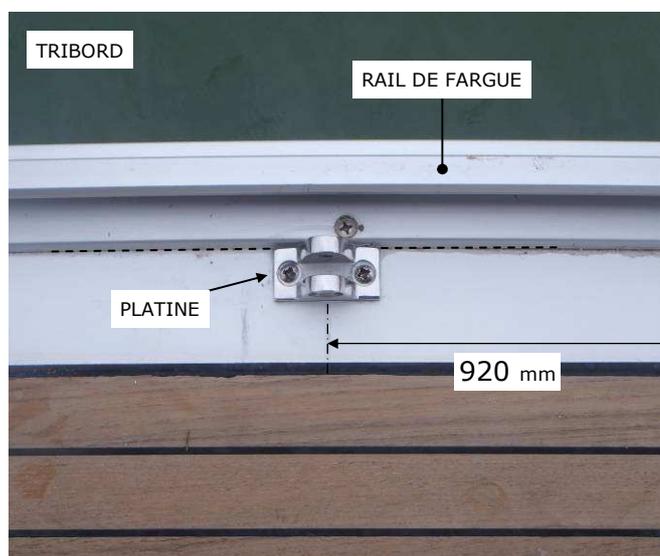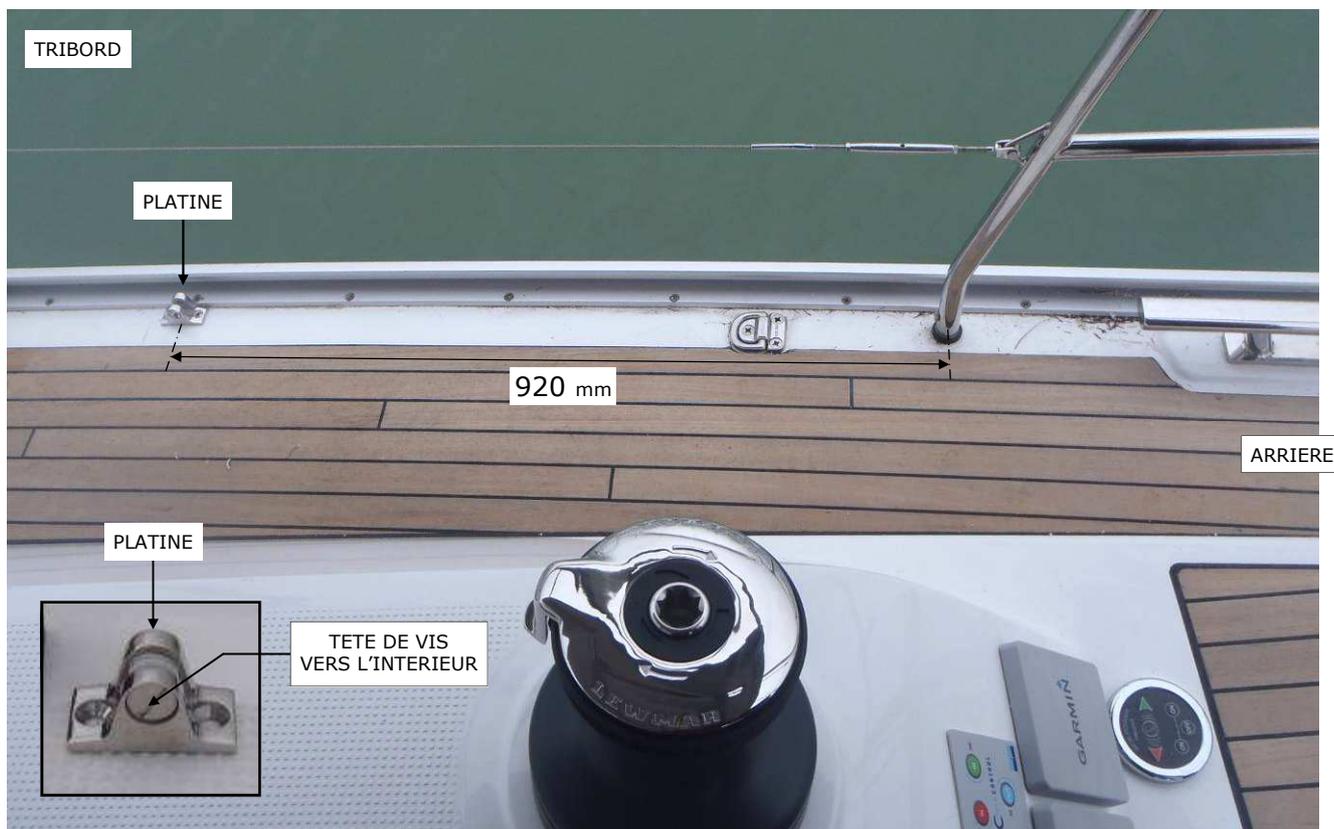

2x PLATINE LARGE





4x VIS FBZ 5,5 x 19 mm

**IMPORTANT : LA POSE DE LA PLATINE EST IDENTIQUE A BABORD**

- TRACER LES EMPLACEMENTS DES PLATINES
- PERCER (Perçages Ø 4,5 mm) ; FRAISER LES TROUS
- METTRE DU SILICONE AUX PERÇAGES POUR ASSURER L'ÉTANCHÉITÉ
- VISSER LES PLATINES

## 2- POSE DES CADENES POUR LES SANGLES AVANT

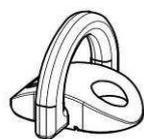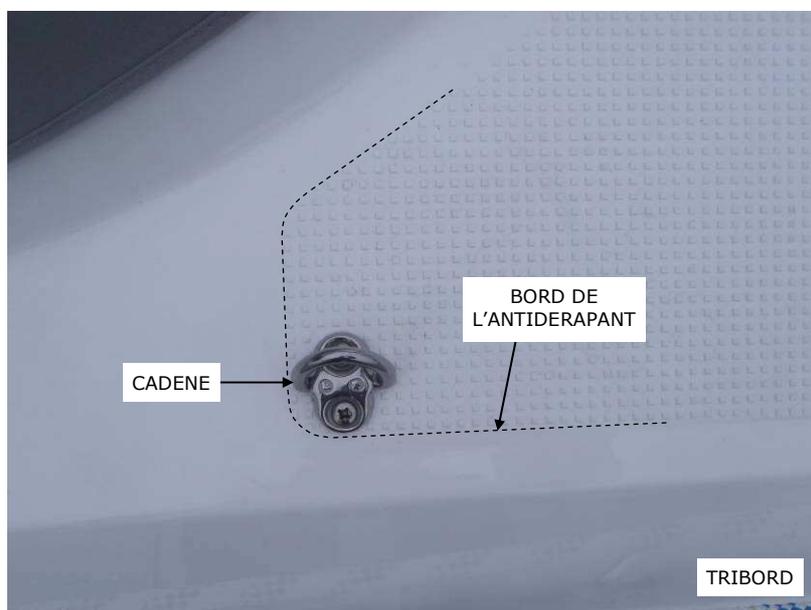

2x CADENE





4x VIS FBZ 4,8 x 19 mm

**IMPORTANT :** LA POSE DE LA CADENE EST IDENTIQUE A BABORD

- TRACER LES EMPLACEMENTS DES CADÈNES
- PERCER (Perçages Ø 4 mm) ; FRAISER LES TROUS
- METTRE DU SILICONE AUX PERÇAGES POUR ASSURER L'ÉTANCHÉITÉ
- VISSER LES CADÈNES



### 3- POSE DES ARCEAUX

- 3.1- PRESENTER LES ARCEAUX SUR LE BATEAU.  
ATTENTION A L'ORIENTATION DES ARCEAUX. (VOIR SCHEMA CI-DESSOUS)
- 3.2- DEMONTER L'ARCEAU ARRIERE ET LE POSITIONNER DERRIERE LES PATARAS.
- 3.3- REMONTER L'ARCEAU ARRIERE SUR L'ARCEAU PRINCIPAL.
- 3.4- FIXER L'ARCEAU PRINCIPAL SUR LES PLATINES A L'AIDE DES VIS.

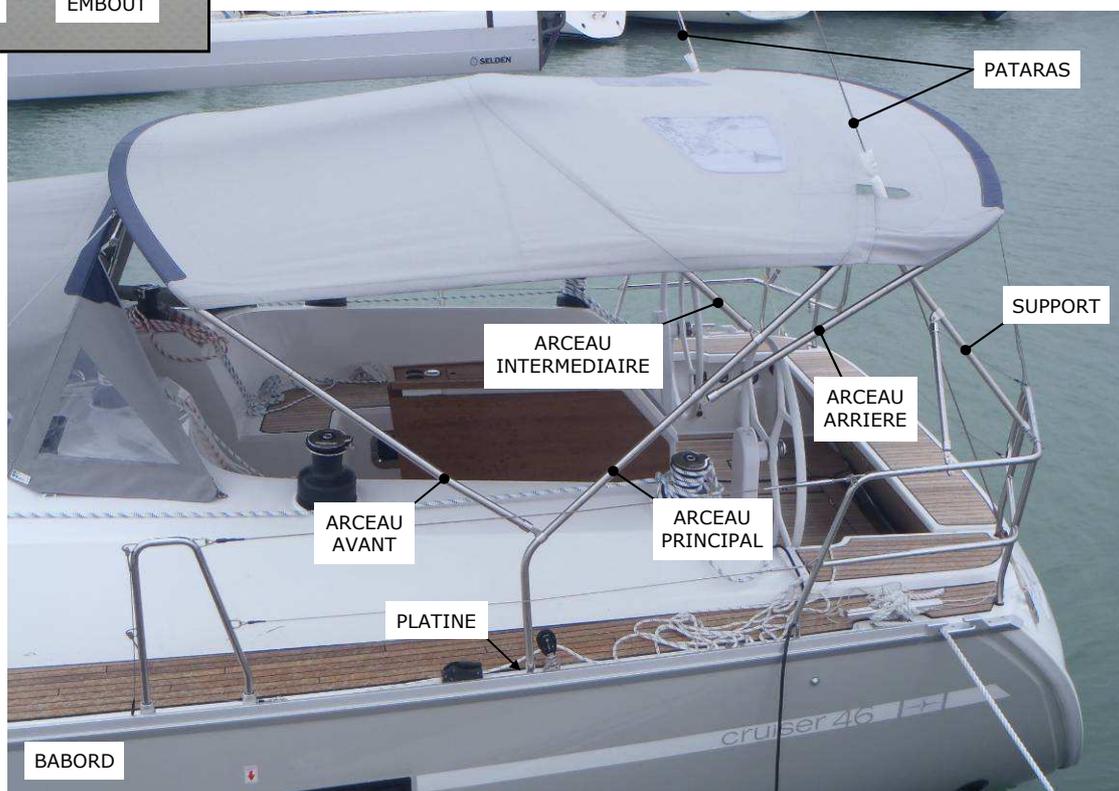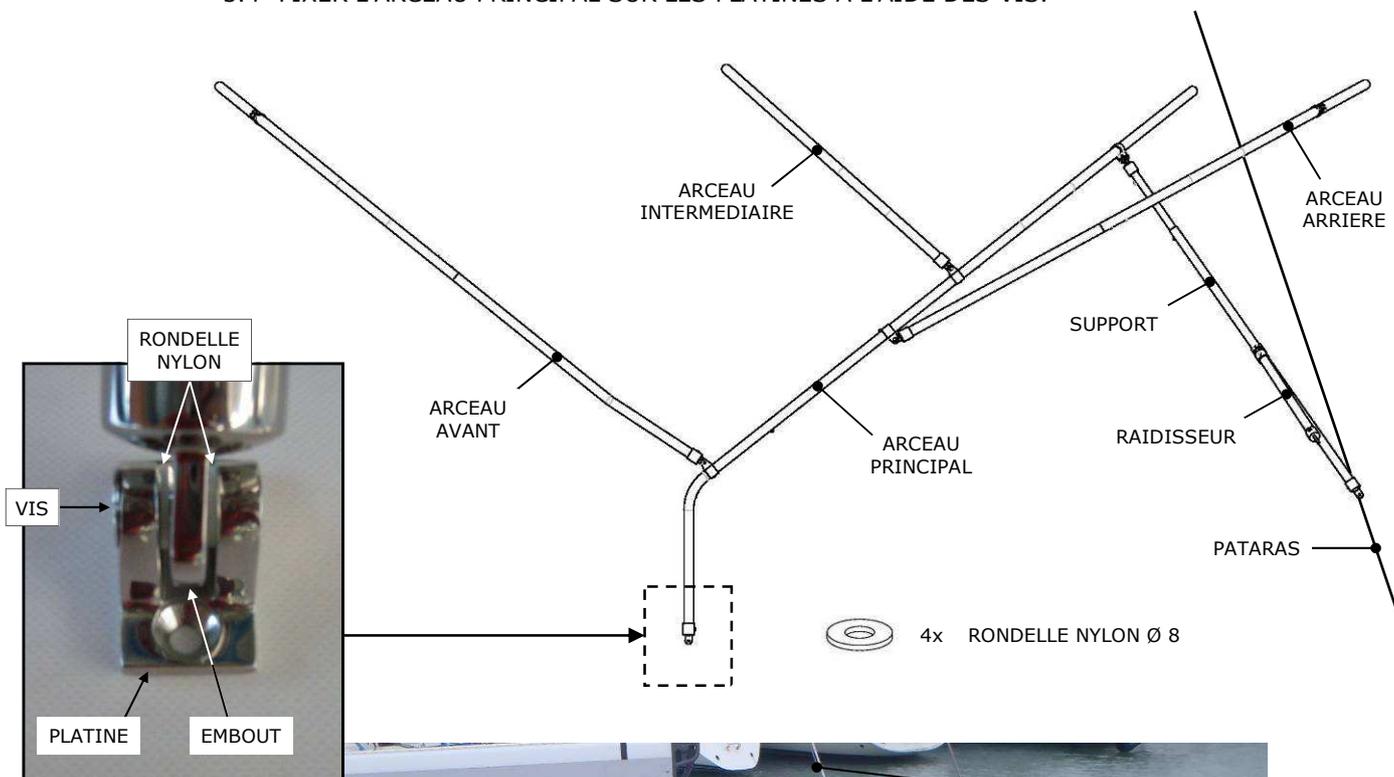

#### 4- POSE DES SUPPORTS

- 4.1- POSITIONNER LES COLLIERS REGLABLES SUR LES BALCONS A L'AIDE DES PHOTOS CI-DESSOUS.
- 4.2- FIXER LES SUPPORTS SUR LES COLLIERS REGLABLES PAR L'INTERMEDIAIRE DES EMBOUTS.
- 4.3- LORSQUE TOUT EST BIEN POSITIONNE, FIXER LES EMBOUTS A L'AIDE DES RIVETS.

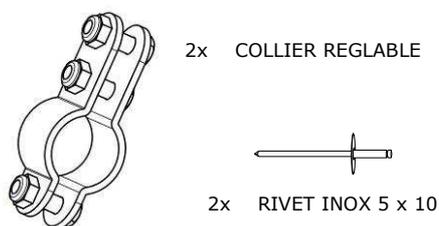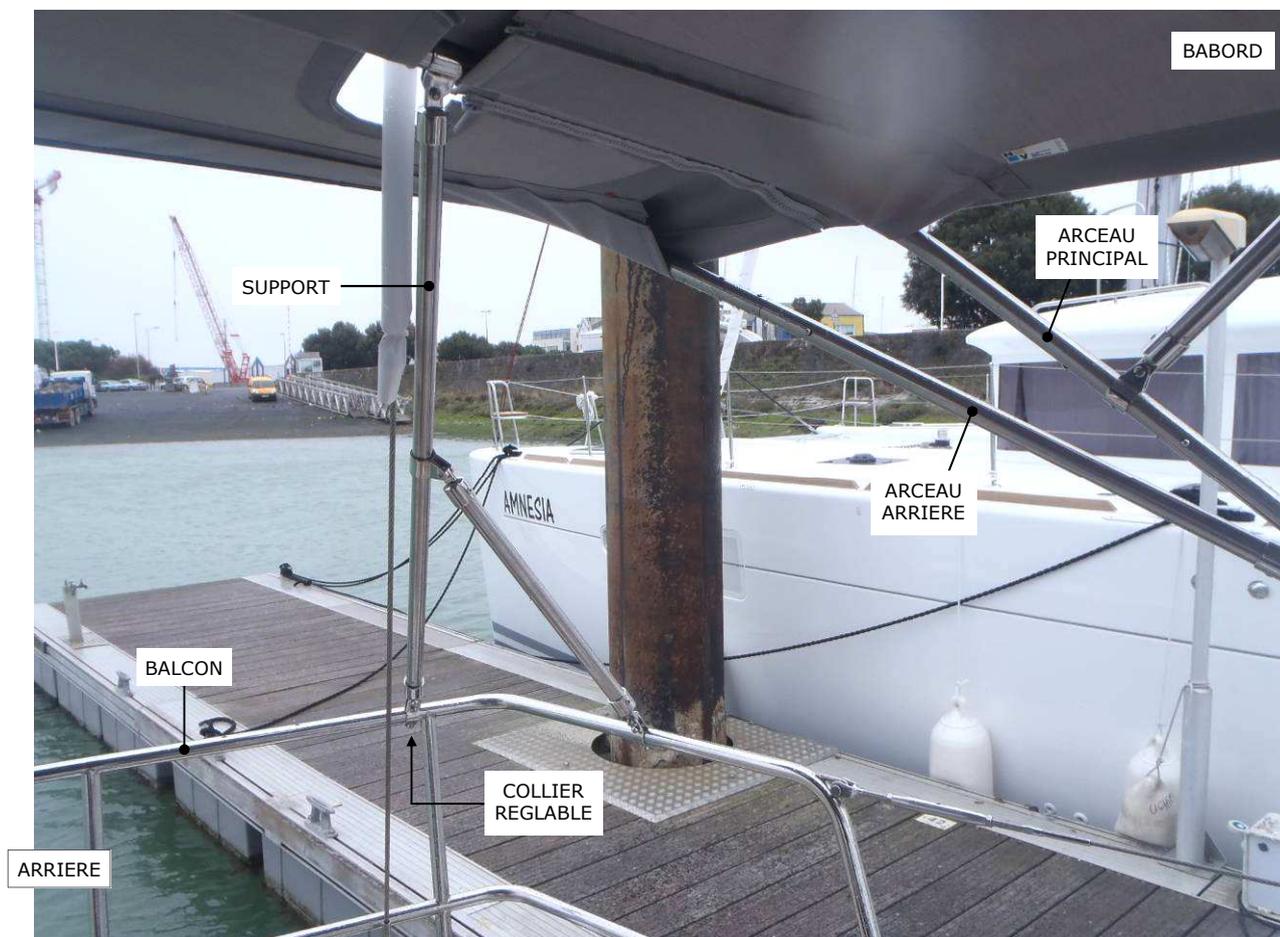

#### POUR FIXER LES EMBOUTS

- CONTRE-PERCER LES SUPPORTS (Perçages Ø 5 mm)
- FIXER LES EMBOUTS A L'AIDE DES RIVETS




**IMPORTANT :**  
LA POSE DU SUPPORT EST IDENTIQUE A TRIBORD



## 5- MISE EN PLACE ET TENSION DE LA TOILE

- 5.1- OUVRIR TOUS LES ZIPS SUR LA TOILE. (FOURREAUX ET OUVERTURES POUR LES PATARAS)
- 5.2- SUR LES ARCEAUX, DEVISSER LEGEREMENT LES COLLIER (SUPPORT) DES SUPPORTS ET DES SANGLES.
- 5.3- DEPLIER LES ARCEAUX ET POSER LA TOILE A L'AIDE DES FOURREAUX. POSITIONNER LES COLLIER DANS LES OUVERTURES PREVUES SUR LES FOURREAUX. REFERMER TOUS LES ZIPS.



N.B.: PHOTOS NON CONTRACTUELLES

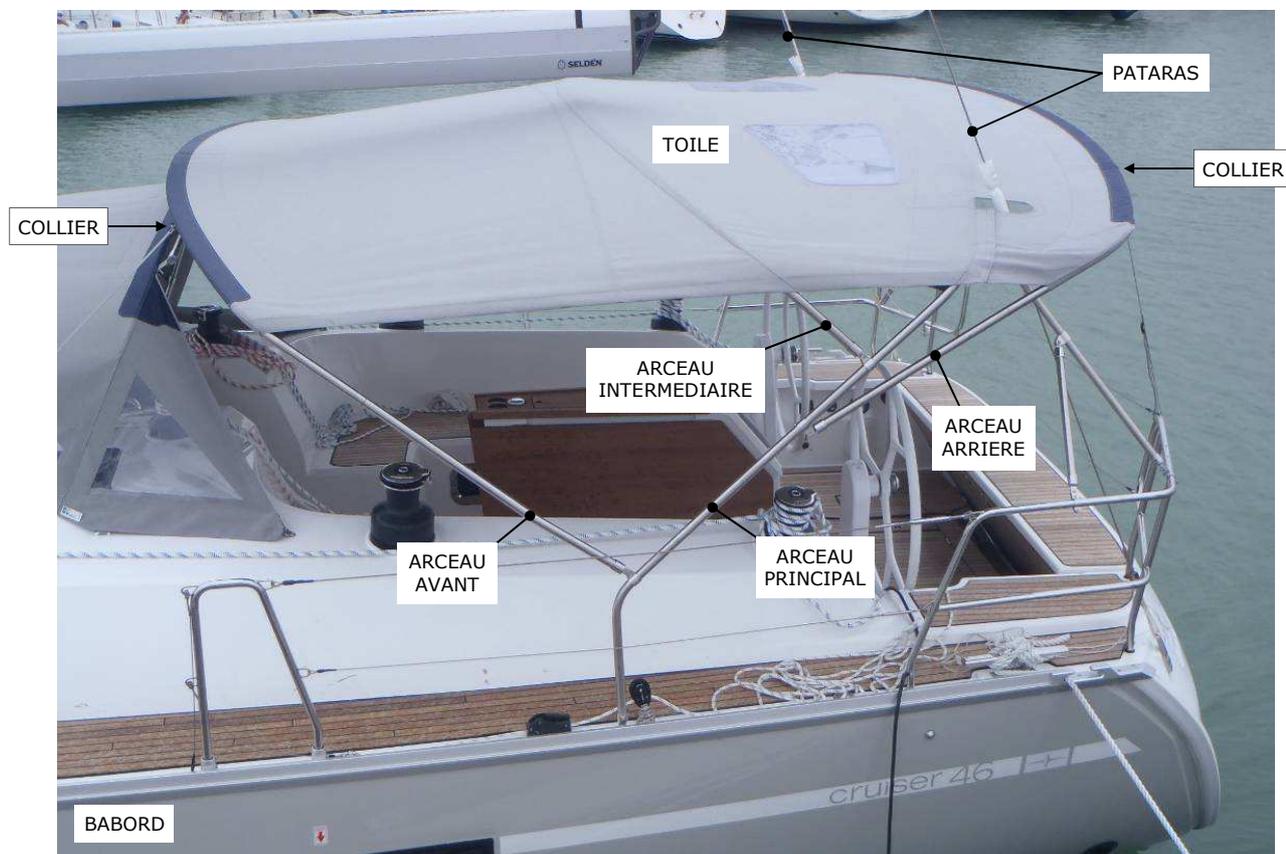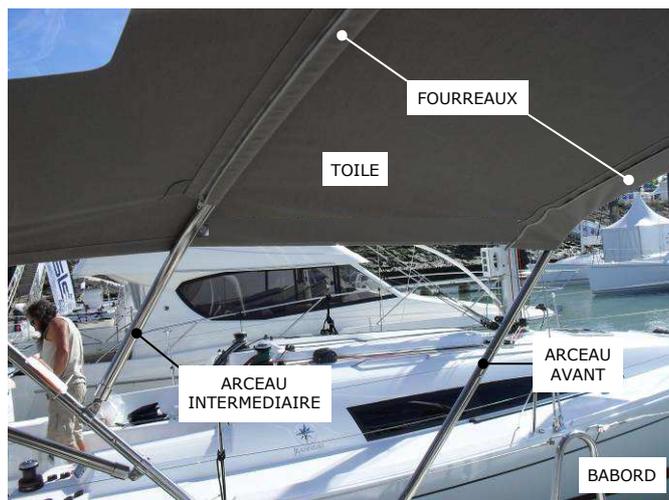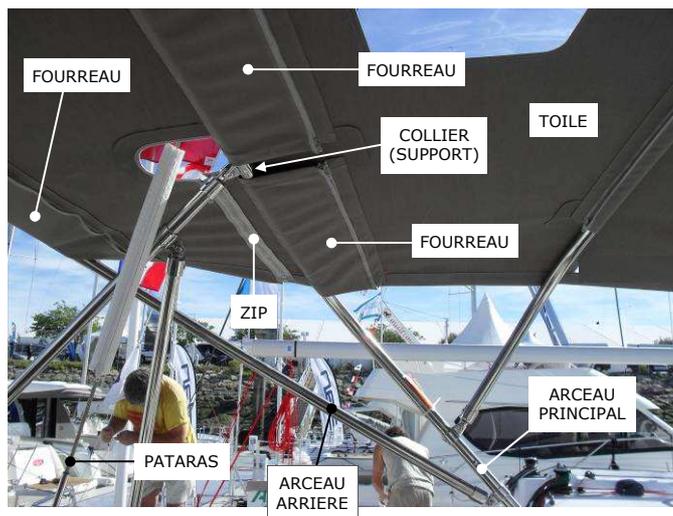

#### 5- MISE EN PLACE ET TENSION DE LA TOILE


5.4- A L'AIDE DES CLIPS, METTRE L'ARCEAU ARRIERE EN POSITION DEPLIEE.

5.5- DEVISSER COMPLETEMENT LES COLLIER DE SANGLES SUR LES ARCEAUX AVANT ET ARRIERE.

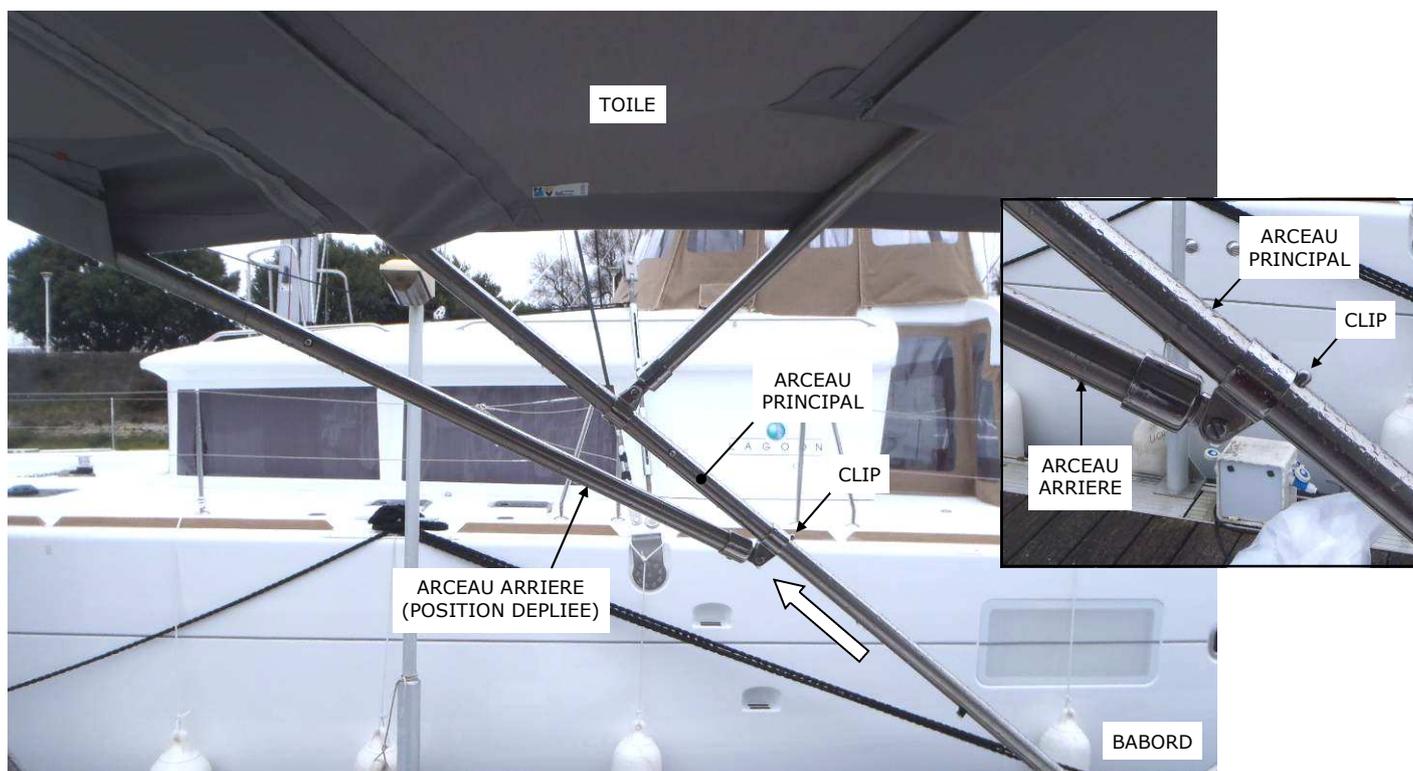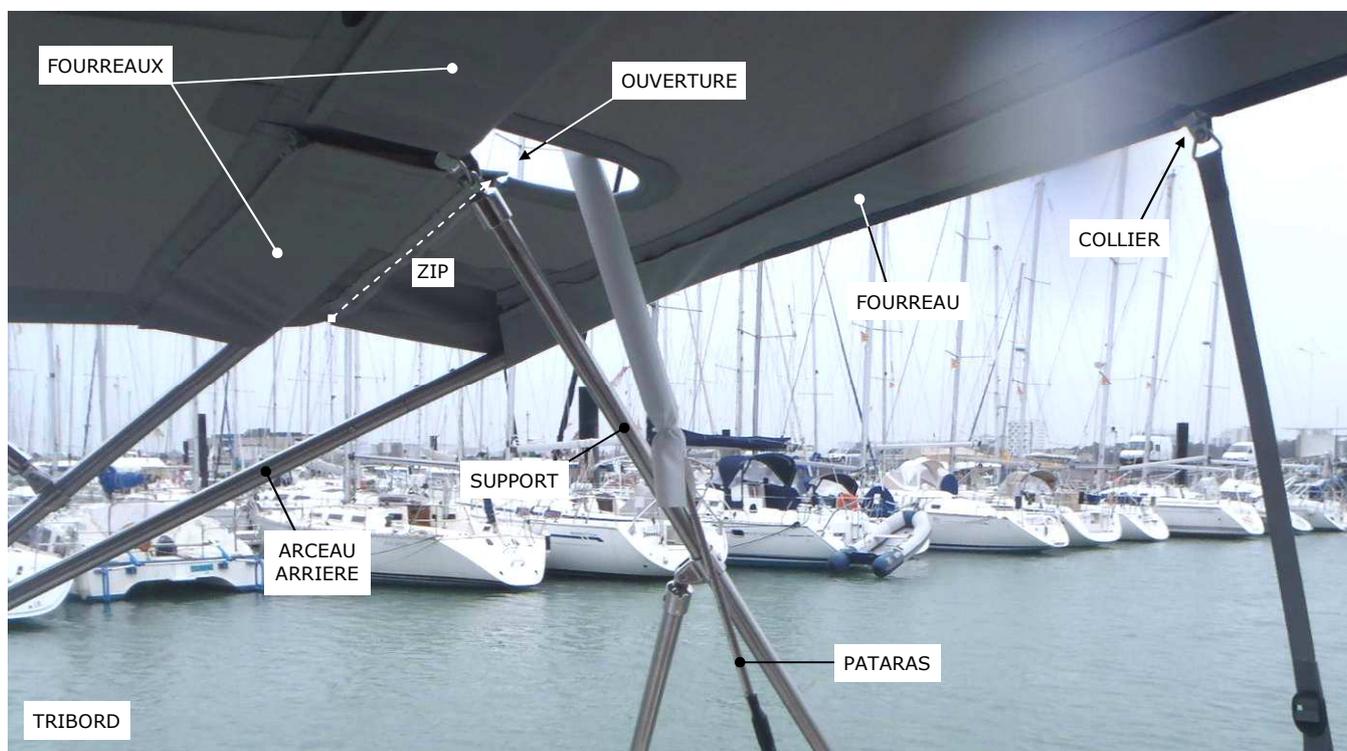


#### 5- MISE EN PLACE ET TENSION DE LA TOILE

- 5.6- FIXER LES SANGLES AVANT SUR LES COLLIERES A L'AIDE DES TRIANGLES PUIS REVISSER.
- 5.7- FIXER LES SANGLES AVANT SUR LES CADENES A L'AIDE DES MOUSQUETONS.
- 5.8- TENDRE LEGEREMENT LES SANGLES AVANT PUIS EQUILIBRER LA TOILE DE CHAQUE CÔTE.  
**IMPORTANT** : LA TOILE DOIT ÊTRE PARFAITEMENT CENTREE ET POSITIONNÉE.
- 5.9- LORSQUE LA TOILE EST PARFAITEMENT POSITIONNEE, SERRER DEFINITIVEMENT LES COLLIERES DES SUPPORTS ET DES SANGLES AVANT.
- 5.10- TENDRE FERMEMENT LA TOILE A L'AIDE DES SANGLES AVANT ET DE FAÇON EGALE DE CHAQUE COTE.  
**POUR TENDRE FERMEMENT** :  
FAIRE PRESSION SUR L'ARCEAU AVANT, CELA PERMET DE TENDRE LES SANGLES PLUS FACILEMENT.

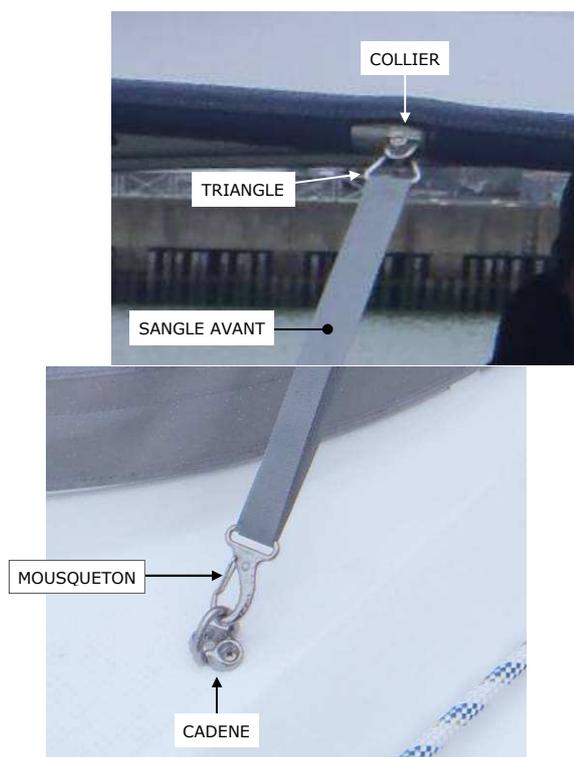



#### 5- MISE EN PLACE ET TENSION DE LA TOILE

- 5.11- FIXER LES SANGLES ARRIERE SUR LES COLLIER A L'AIDE DES TRIANGLES PUIS REVISSER.
- 5.12- FIXER LES SANGLES ARRIERE SUR LES ANNEAUX DES BALCONS.
- 5.13- SERRER DEFINITIVEMENT LES COLLIER DE SANGLES.
- 5.14- TENDRE FERMEMENT LA TOILE A L'AIDE DES SANGLES ARRIERE ET DE FAÇON EGALE DE CHAQUE COTE.  
POUR TENDRE FERMEMENT :  
FAIRE PRESSION SUR L'ARCEAU ARRIERE, CELA PERMET DE TENDRE LES SANGLES PLUS FACILEMENT.

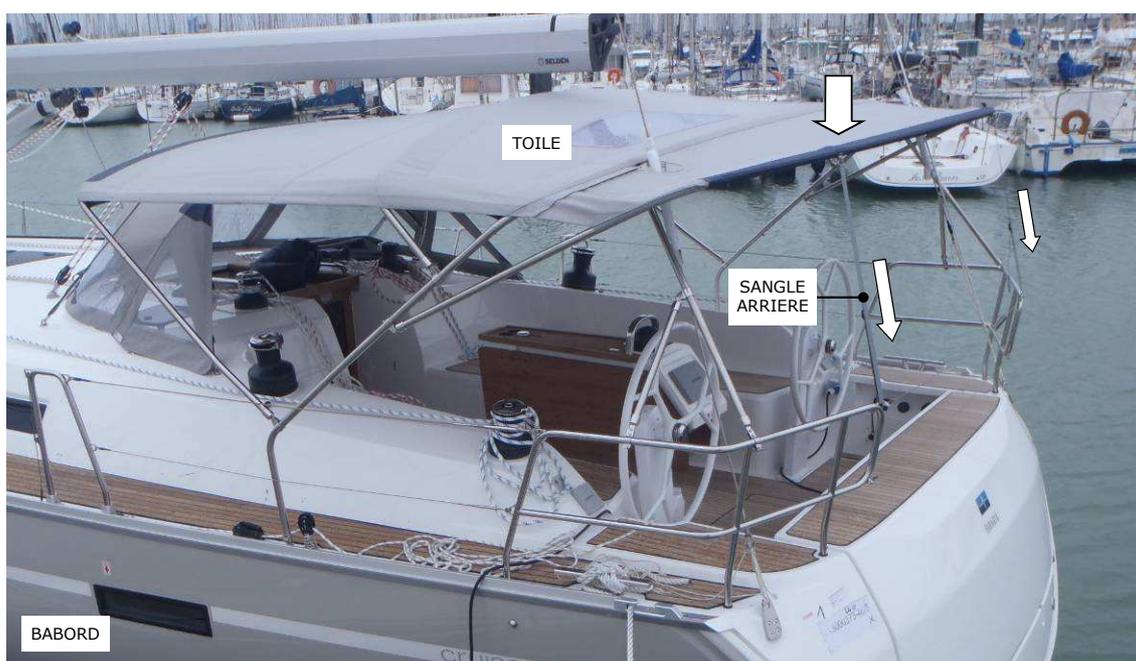

## 6- POSE DES RAIDISSEURS

- 6.1- POSITIONNER LES COLLIERS REGLABLES SUR LES BALCONS A L'AIDE DES PHOTOS CI-DESSOUS.
- 6.2- FIXER LES RAIDISSEURS SUR LES COLLIERS REGLABLES PAR L'INTERMEDIAIRE DES EMBOUTS.
- 6.3- LORSQUE TOUT EST BIEN POSITIONNE, FIXER LES COLLIERS ET LES EMBOUTS A L'AIDE DES RIVETS.

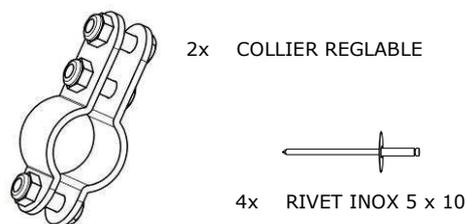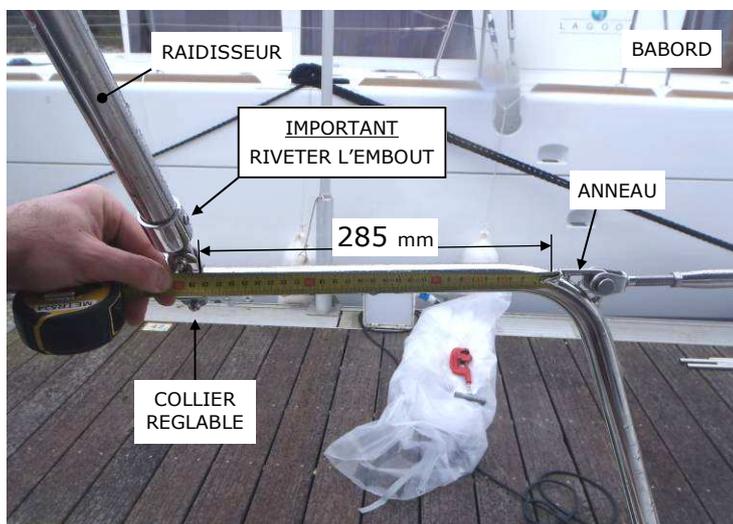

### POUR FIXER LES COLLIERS ET LES EMBOUTS

- CONTRE-PERCRER LES SUPPORTS ET LES RAIDISSEURS (Perçages Ø 5 mm)
- FIXER LES COLLIERS ET LES EMBOUTS A L'AIDE DES RIVETS

**IMPORTANT :**  
LA POSE DU RAIDISSEUR  
EST IDENTIQUE A TRIBORD

# Notice de montage


## BAVARIA 46 CRUISER (Millésime 2014)

### *Biminitop Croisière*



#### 7- RANGEMENT DU BIMINITOP

- 7.1- LARGUER LES SANGLES AVANT ET LES SANGLES ARRIERE.
- 7.2- OUVRIR LES ZIPS DE CHAQUE COTE DES PATARAS.
- 7.3- OUVRIR LE FOURREAU ARRIERE.
- 7.4- A L'AIDE DES CLIPS, METTRE L'ARCEAU ARRIERE EN POSITION REPLIEE.

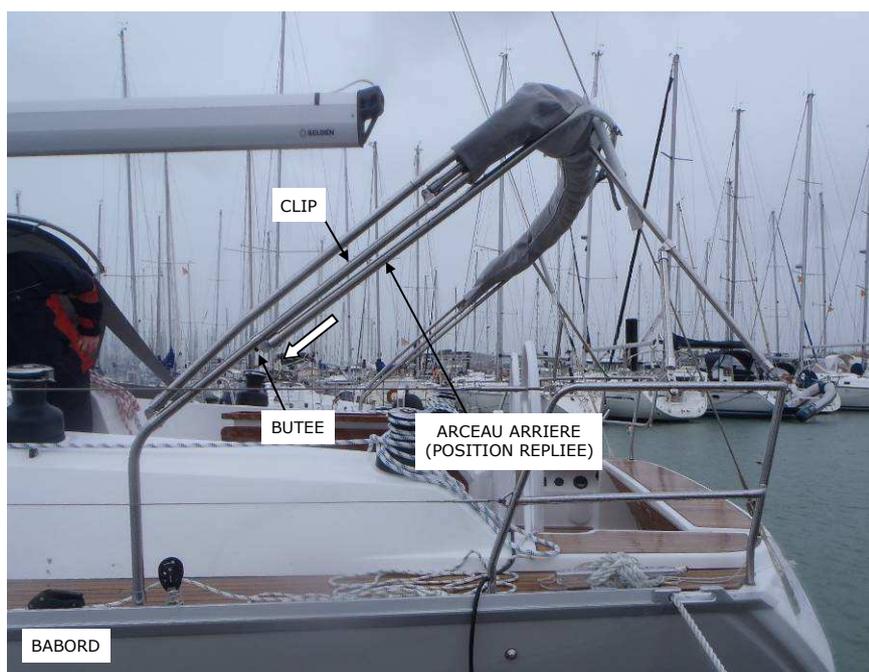

# Notice de montage

## BAVARIA 46 CRUISER (Millésime 2014)

### *Biminitop Croisière*



#### 7- RANGEMENT DU BIMINITOP

7.5- REPLIER L'ENSEMBLE CONTRE L'ARCEAU PRINCIPAL.

7.6- ROULER SOIGNEUSEMENT LA TOILE PUIS INSTALLER LA HOUSSE.  
LES SANGLES AVANT SONT RANGEES A L'INTERIEUR.

**N.B.:** DES OUVERTURES SONT PRÉVUES SUR LA HOUSSE POUR LE PASSAGE DES SUPPORTS.  
LA HOUSSE N'ENGLOBE PAS L'ARCEAU ARRIERE.



#### 7- RANGEMENT DU BIMINITOP

7.7- LES SUPPORTS SONT ÉQUIPÉS DE COULISSES AFIN DE DISPOSER D'UNE HAUTEUR CONSÉQUENTE SOUS LE BIMINITOP LORSQUE CELUI-CI EST REPLIÉ.

A L'AIDE DES CLIPS, SORTIR LES COULISSES ET METTRE LES SUPPORTS EN POSITION REPLIÉS.

7.8- REPLIER L'ARCEAU ARRIERE CONTRE LES PATARAS ET LE MAINTENIR A L'AIDE DE LA SANGLE COUSUE SUR LA HOUSSE.

**N.B.:** PHOTO NON CONTRACTUELLE

