

Notice de montage

BAVARIA 46 CRUISER (Millésime 2014)

Capote Croisière



COMPOSITION

- 1- ARCEAUX (x2)
- 2- RAILS ALUMINIUM (x3)
- 3- RALINGUE POUR LIAISON RAILS / TOILE
- 4- TOILE DE LA CAPOTE
- 5- POCLETTE (AVEC NOTICE + KIT DE FIXATION)

DEBALLER L'ENSEMBLE DES COMPOSANTS.
RESPECTER L'ORDRE DE POSE CI-APRES.

1- POSE DES RAILS

1.1- DETERMINER LE MILIEU DU ROOF.


1.2- POSER LE RAIL AVANT SUR LE BRISE-LAME

IMPORTANT : LE MILIEU DU RAIL AVANT CORRESPOND AU MILIEU DU ROOF.


1.3- POSER LES RAILS BABORD ET TRIBORD EN JONCTION DU RAIL AVANT.

IMPORTANT : POSER LES RAILS A L'AIDE DES INDICATIONS CI-APRES.

LES RAILS DOIVENT ETRE POSITIONNES AU BORD DE L'ARETE EXTERIEURE DU BRISE-LAME.

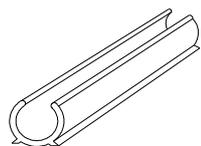

3x RAIL ALU






2x EMBOUT DE RAIL






23x VIS FBZ 2,9 x 13 mm




- TRACER LES EMPLACEMENTS DES RAILS
- PERCER (Perçages Ø 2 mm)
- PERCER SUIVANT LES PERÇAGES DES RAILS
- METTRE DU SILICONE SOUS LES RAILS ET AU NIVEAU DES PERÇAGES POUR ASSURER L'ÉTANCHÉITÉ
- VISSER LES RAILS
- ENFIN, FIXER LES EMBOUTS DE RAILS DE LA MÊME MANIÈRE

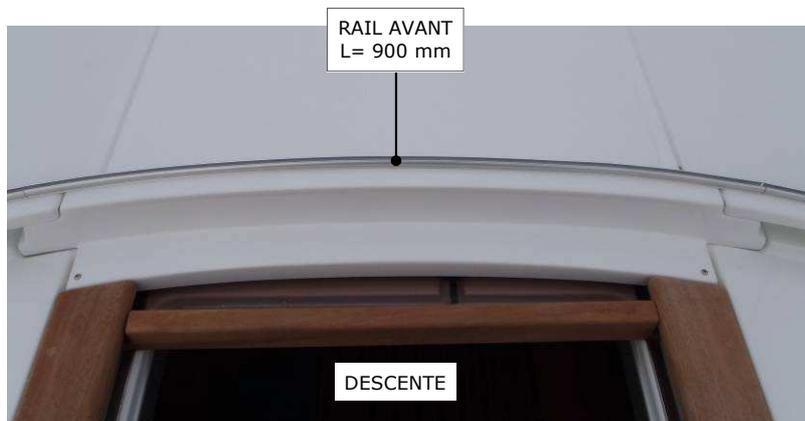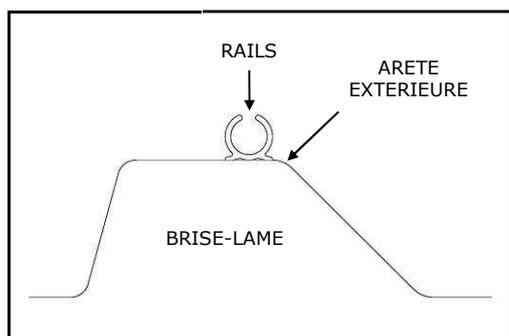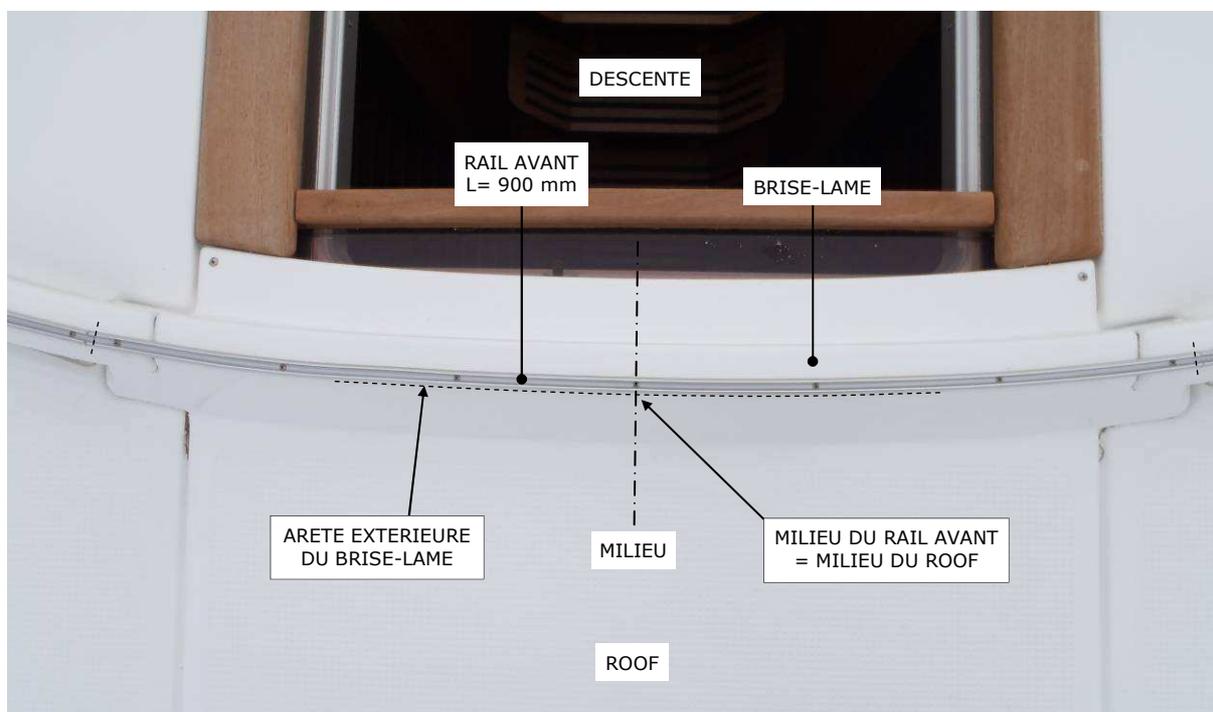

1- POSE DES RAILS

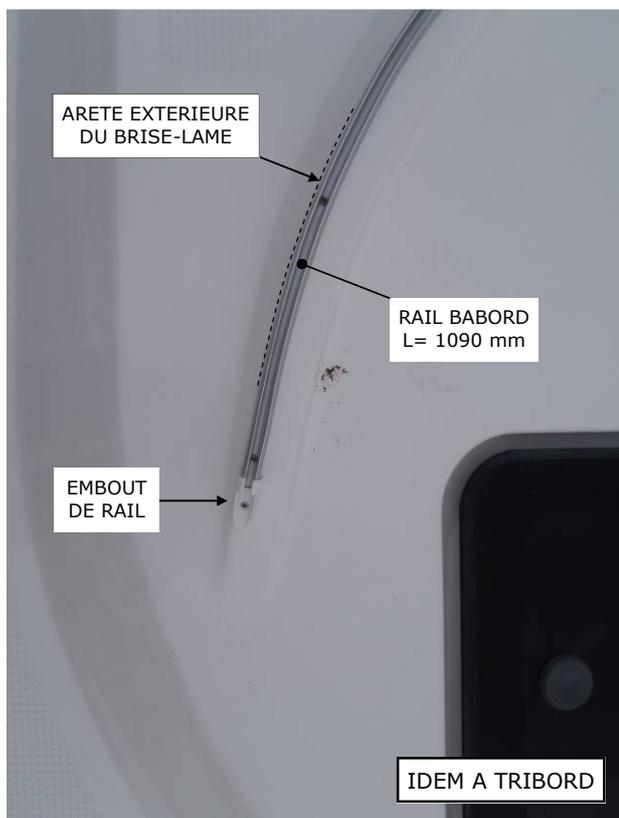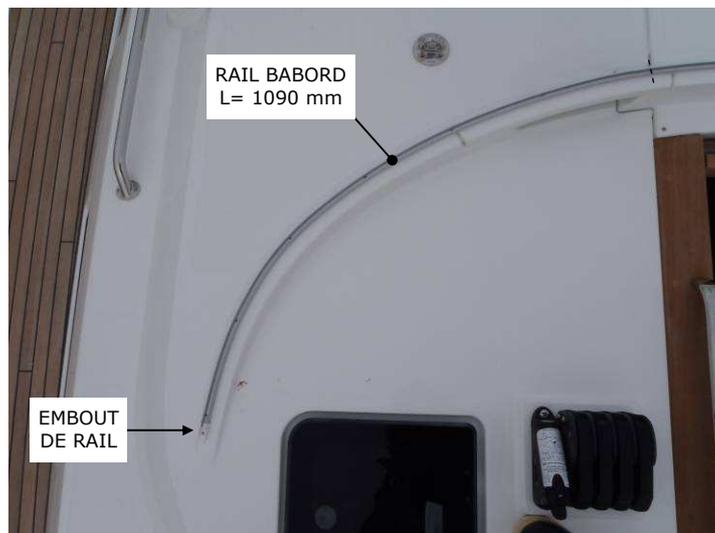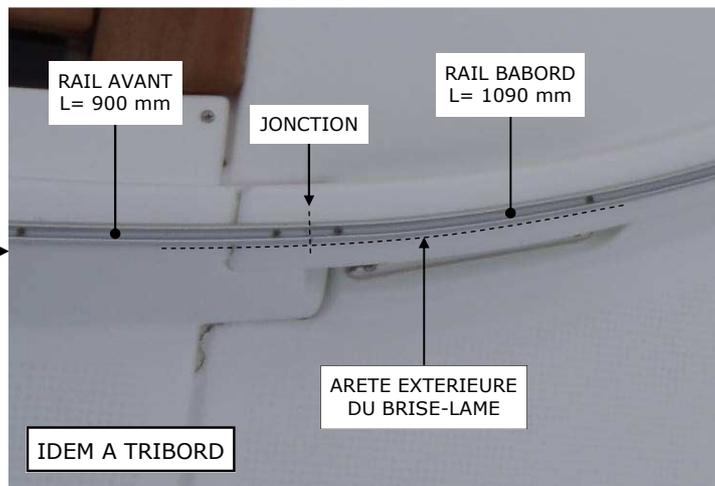



2- POSE DES PLATINES DES ARCEAUX

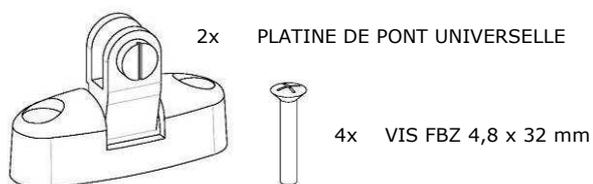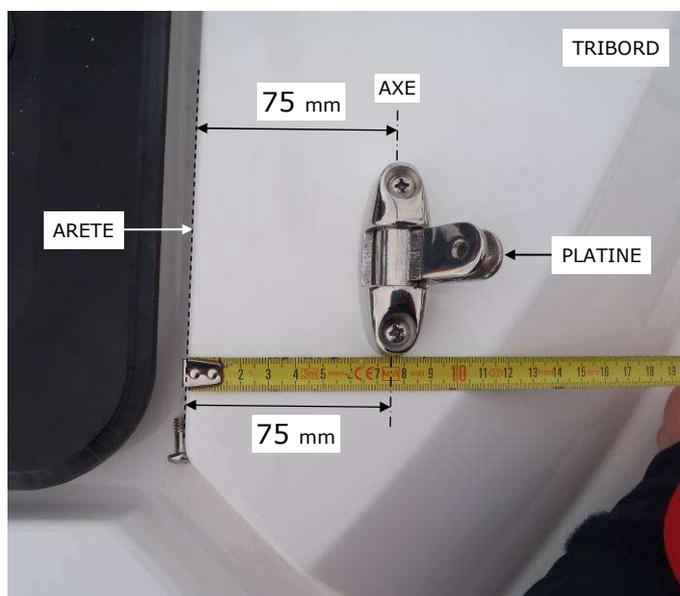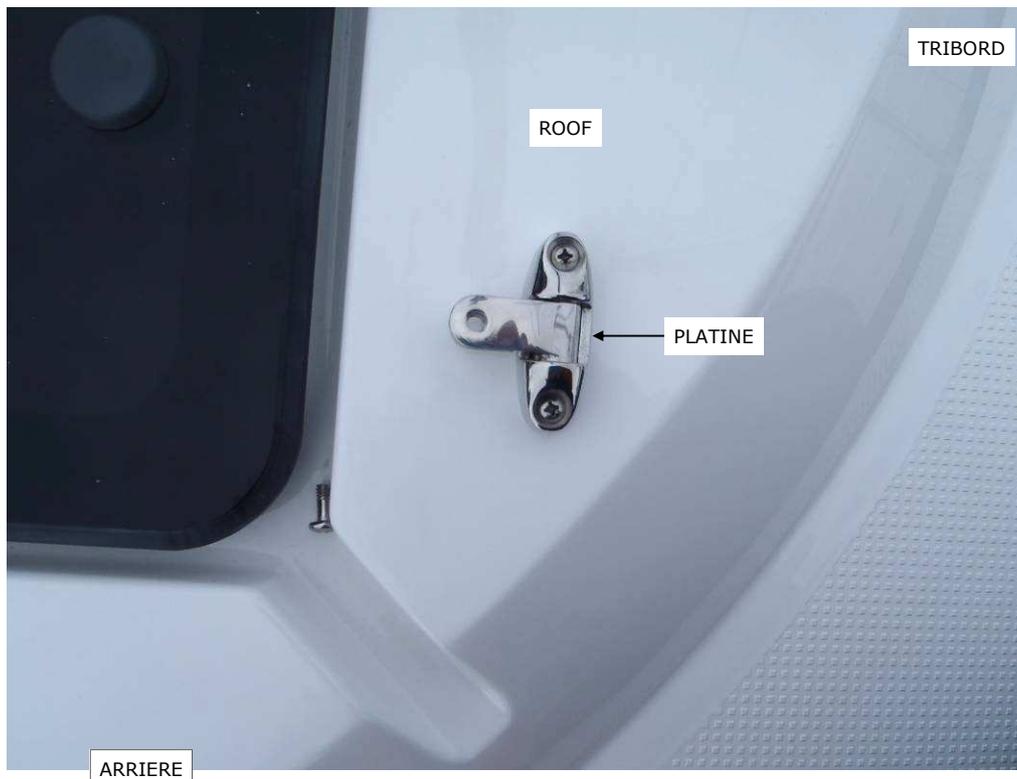


IMPORTANT : LA POSE DE LA PLATINE EST IDENTIQUE A BABORD

- TRACER LES EMPLACEMENTS DES PLATINES
- PERCER (Perçages \varnothing 4 mm) ; FRAISER LES TROUS
- METTRE DU SILICONE AUX PERÇAGES POUR ASSURER L'ÉTANCHÉITÉ
- VISSER LES PLATINES

3- POSE DES CADENES

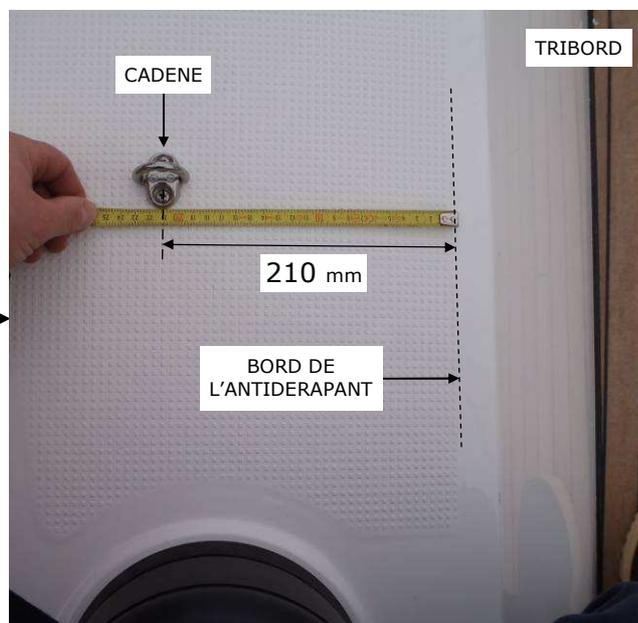
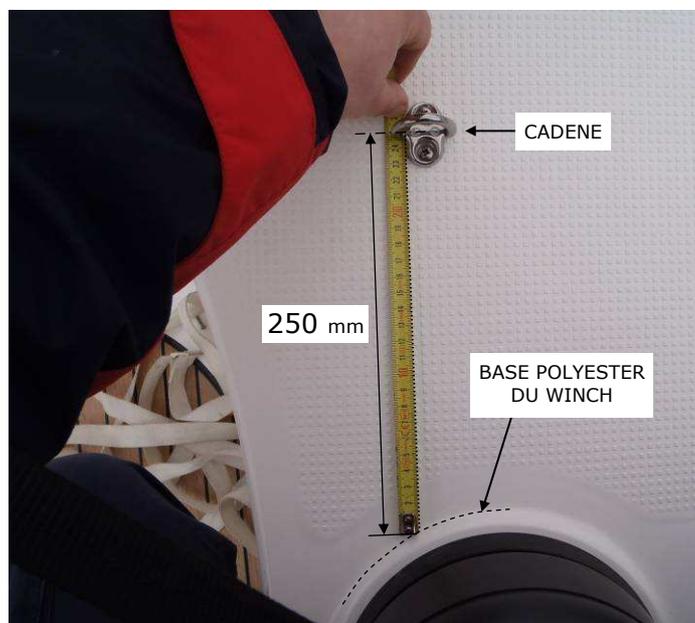


IMPORTANT : LA POSE DE LA CADENE EST IDENTIQUE A BABORD

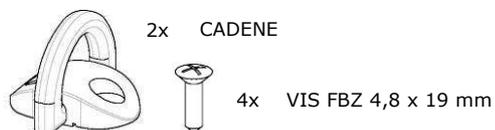

- TRACER LES EMPLACEMENTS DES CADENES
- PERCER (Perçages Ø 4 mm) ; FRAISER LES TROUS
- METTRE DU SILICONE AUX PERÇAGES POUR ASSURER L'ÉTANCHÉITÉ
- VISSER LES CADENES

4- POSE DES PONTETS

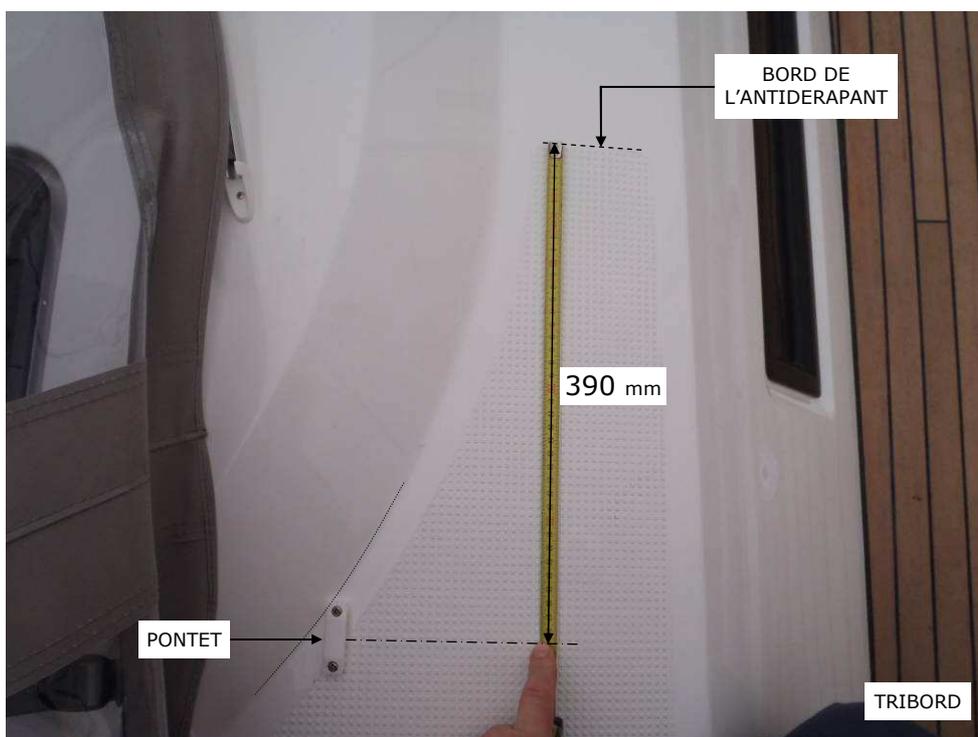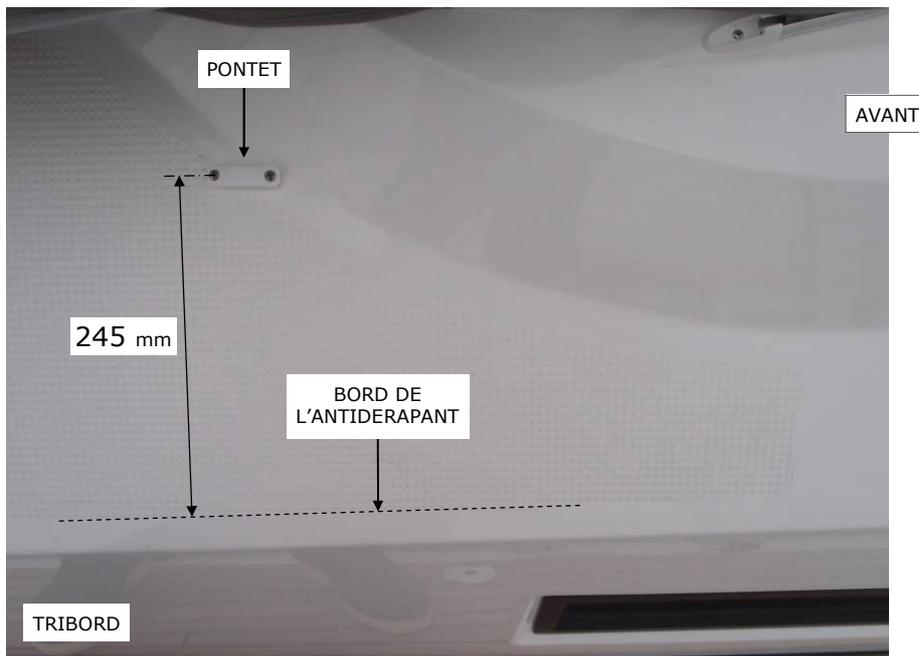

IMPORTANT : LA POSE DU PONTET EST IDENTIQUE A BABORD



2x PONTET PLAT PVC



4x VIS FBZ 3,9 x 19 mm

- TRACER LES EMPLACEMENTS DES PONTETS
- PERCER (Perçages Ø 3 mm) ; FRAISER LES TROUS
- METTRE DU SILICONE AUX PERÇAGES POUR ASSURER L'ÉTANCHÉITÉ
- VISSER LES PONTETS

Notice de montage




BAVARIA 46 CRUISER (Millésime 2014)

Capote Croisière



5- MISE EN PLACE DES ARCEAUX

- 5.1- PRESENTER LES ARCEAUX SUR LE BATEAU.
ATTENTION A L'ORIENTATION DES ARCEAUX. (CF SCHEMA CI-DESSOUS)
- 5.2- FIXER L'ARCEAU ARRIERE SUR LES PLATINES A L'AIDE DES VIS.

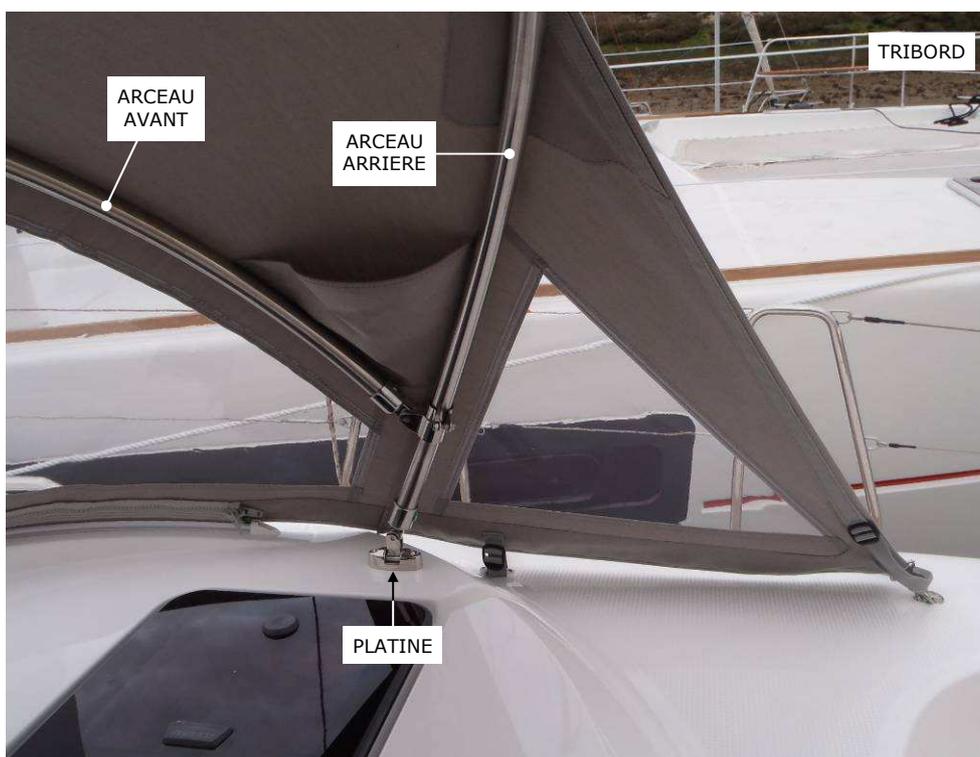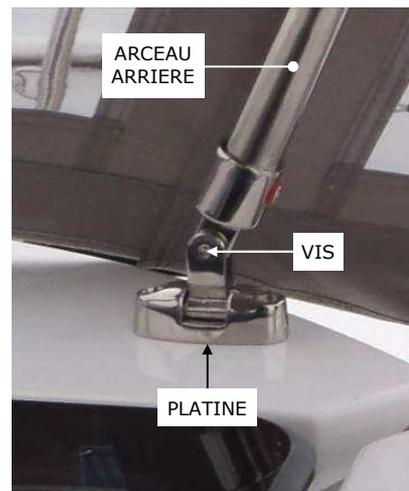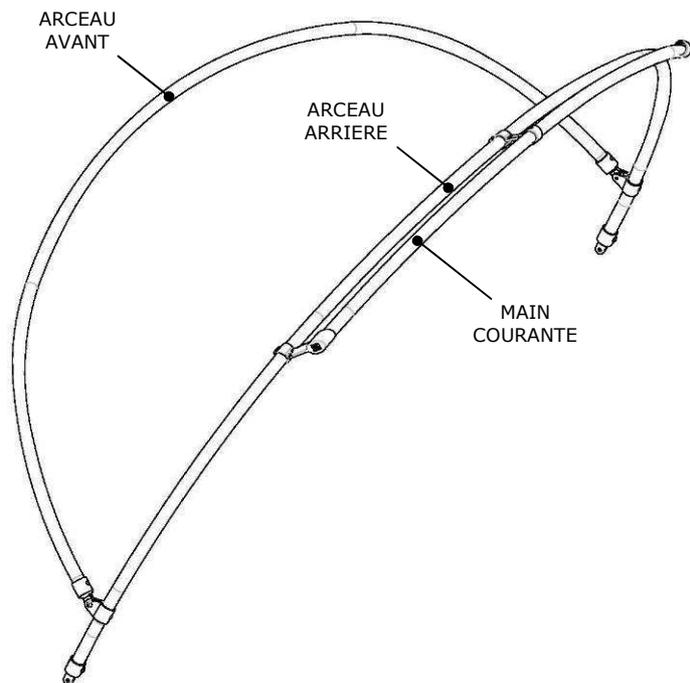

Notice de montage




BAVARIA 46 CRUISER (Millésime 2014)

Capote Croisière



6- MISE EN PLACE ET TENSION DE LA CAPOTE

- 6.1- ENFILER LA RALINGUE DANS LES RAILS.
ATTENTION AU SENS DE LA RALINGUE : VIGNETTE VERTE = TRIBORD / VIGNETTE ROUGE = BABORD
- 6.2- FIXER LA TOILE SUR LA RALINGUE A L'AIDE DES ZIPS.
- 6.3- SUR LA TOILE, OUVRIR LES ZIPS DES FOURREAUX PUIS DEPLIER LES ARCEAUX.

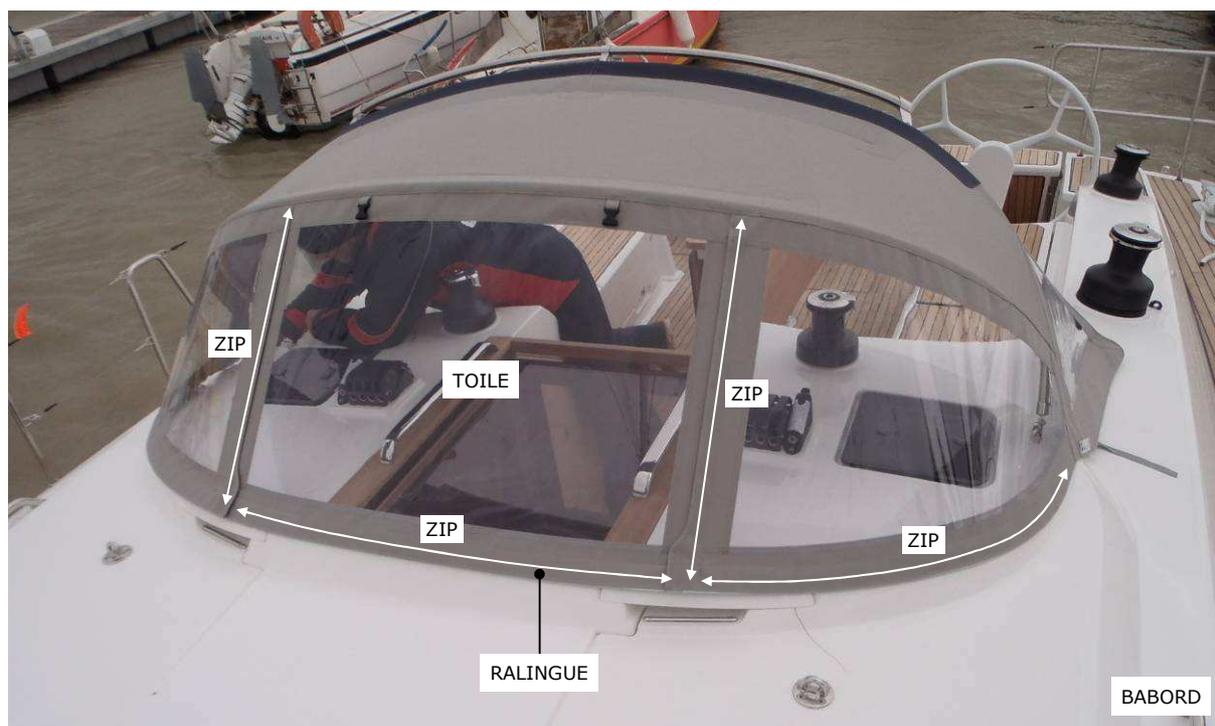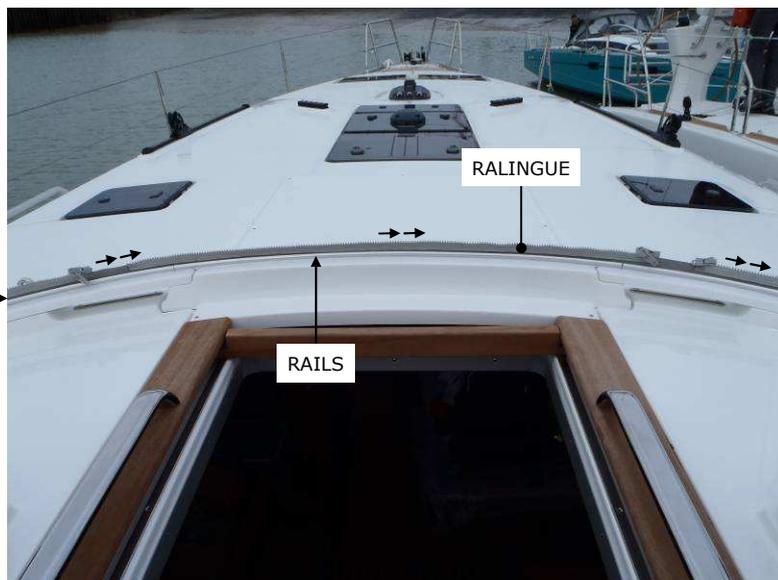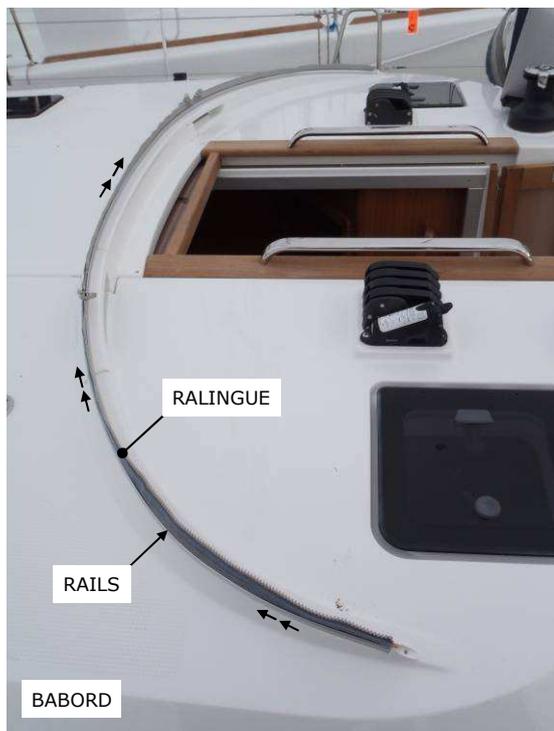

Notice de montage



BAVARIA 46 CRUISER (Millésime 2014)

Capote Croisière



6- MISE EN PLACE ET TENSION DE LA CAPOTE

- 6.4- FIXER LA TOILE SUR L'ARCEAU ARRIERE PUIS SUR L'ARCEAU AVANT A L'AIDE DES FOURREAUX. REFERMER LES ZIPS DES FOURREAUX.
- 6.5- DETENDRE LES SANGLES ARRIERE ET LES FIXER SUR LES CADENES A L'AIDE DES MOUSQUETONS. **IMPORTANT :** BIEN CENTRER LA TOILE. METTRE EN PLACE ET EQUILIBRER L'ENSEMBLE EN TENDANT MOYENNEMENT LES SANGLES.

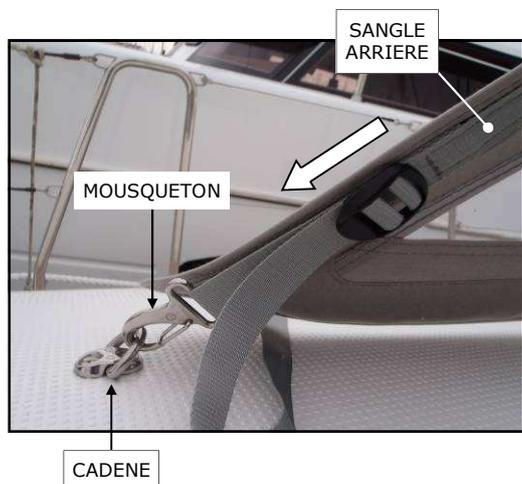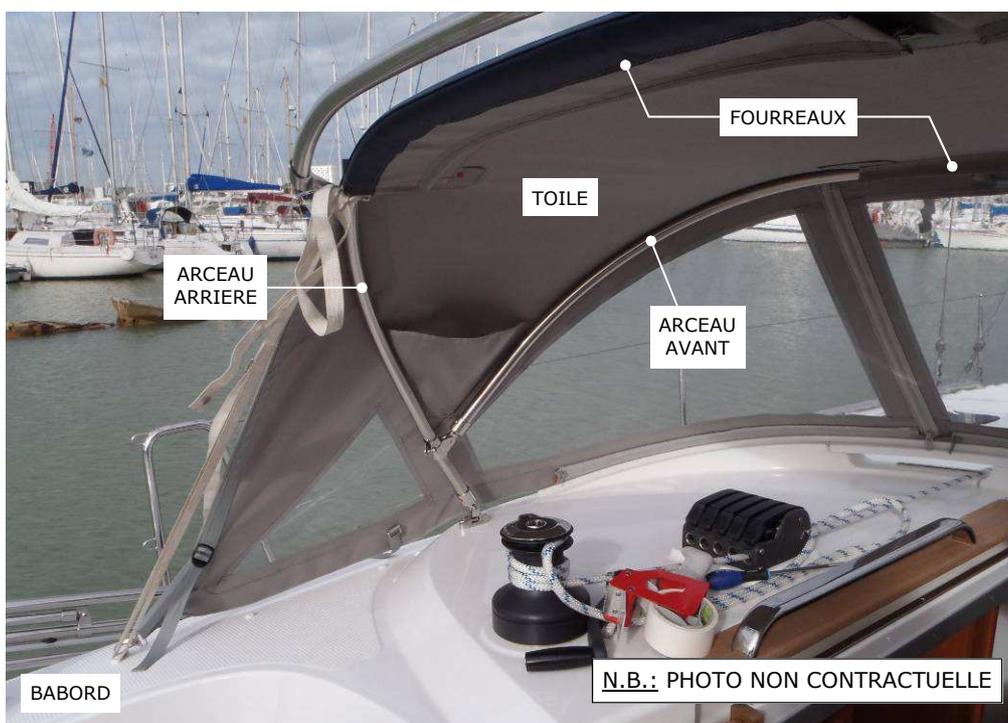

Notice de montage

BAVARIA 46 CRUISER (Millésime 2014)

Capote Croisière




6- MISE EN PLACE ET TENSION DE LA CAPOTE

6.6- LORSQUE LA TOILE EST CENTREE ET PARFAITEMENT EN PLACE, TENDRE FERMEMENT LA CAPOTE A L'AIDE DES SANGLES ARRIERE.

POUR TENDRE FERMEMENT :

FAIRE PRESSION SUR L'ARCEAU ARRIERE, CELA PERMET DE TENDRE LES SANGLES PLUS FACILEMENT. UNE FOIS TENDUES, LES SANGLES DOIVENT AVOIR APPROXIMATIVEMENT LA MEME LONGUEUR.

6.7- ENFIN, FIXER LES SANGLES LATERALES SUR LES PONTETS. TENDRE FERMEMENT LES SANGLES.

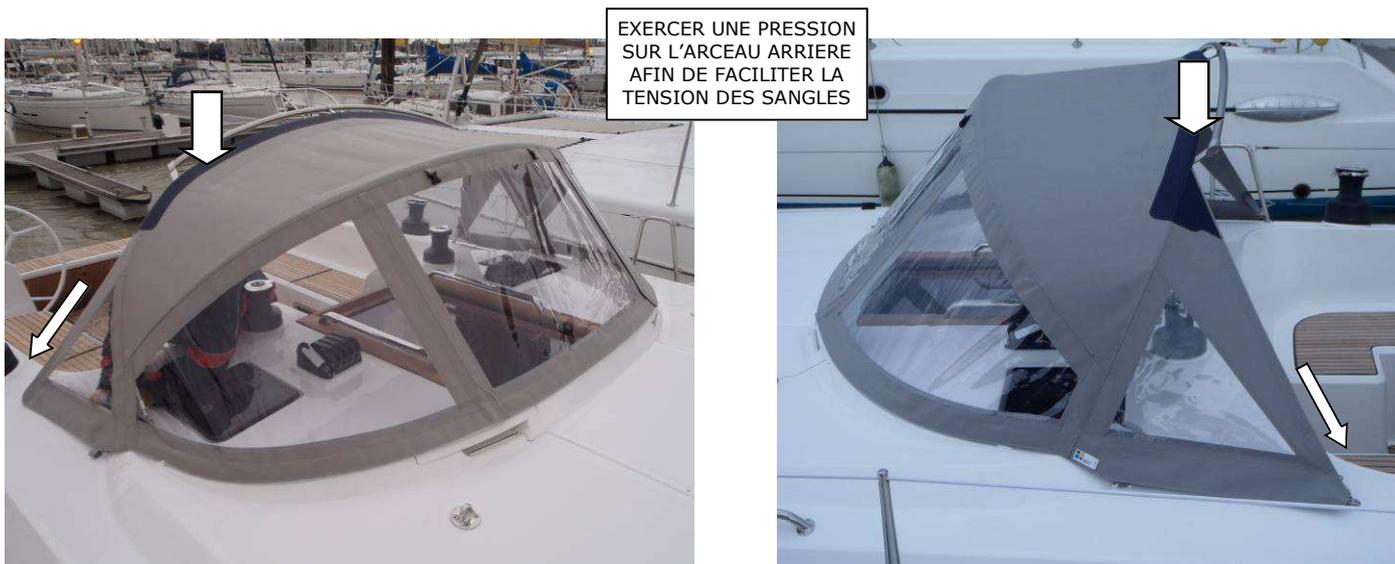

7- AVANT OUVRANT

7.1- OUVRIR LES ZIPS (x3) PUIS ROULER SOIGNEUSEMENT L'AVANT OUVRANT VERS LE HAUT.

7.2- MAINTENIR L'AVANT OUVRANT A L'AIDE DES SANGLES PREVUES A CET EFFET.

