


eS Series Rear mounting bracket installation instructions

Méthodes de montage arrière

L'étrier de montage arrière permet d'encastrer l'écran à partir de l'arrière de la surface de pose.

La méthode utilisée pour le montage dépend de l'épaisseur de la surface de pose.

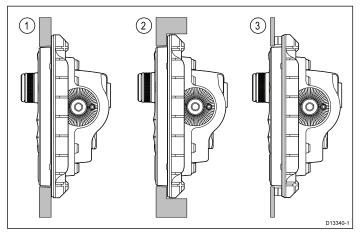

- L'épaisseur de la surface de pose est identique à celle du plastron (12,5 mm) — Recommandé
- La surface de pose est plus épaisse que le plastron Outils de précision nécessaires
- La surface de pose est moins épaisse que le plastron Installation sur mesure

L'équipement supplémentaire suivant est nécessaire pour les montages arrière :

- Fixations adaptées pour installer l'étrier sur la surface de pose.
- · Mastic de qualité marine
- Cales/rondelles (nécessaires pour les montages sur une surface moins épaisse que le plastron de l'écran)
- Défonceuse (nécessaire pour creuser un renfoncement dans une surface plus épaisse)

Attention : Exigences relatives à la surface de montage

Ce produit est lourd. Pour éviter tout dommage potentiel au produit et / ou à votre navire, veuillez respecter les consignes suivantes AVANT d'installer le produit :


- Reportez-vous aux informations de poids fournies dans les spécifications techniques de ce produit et assurez-vous que la surface de pose est suffisamment robuste pour supporter le poids.
- Dans le cas contraire, il vous faudra peut-être renforcer la surface de pose.
- En cas de doute, veuillez demander conseil à un installateur professionnel d'équipements marins.

Fixation de l'étrier sur l'écran


Pour installer l'écran depuis l'arrière, vous devez d'abord fixer le joint du panneau et l'étrier de montage arrière sur l'écran.

Vérifiez que les deux pièces du plastron et les boutons menu/accueil ont été enlevés.

- 1. Enlevez le support protecteur d'un côté du joint du panneau (fourni avec votre écran).
- Placez le joint au dos de l'écran puis appuyez fermement pour le fixer sur la bride.

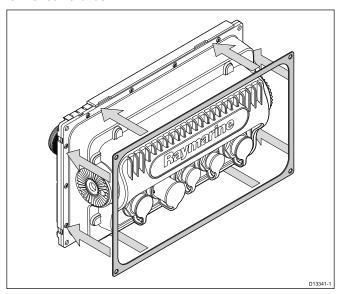

- 3. Enlevez le support protecteur de l'autre côté du joint.
- 4. Faites glisser l'étrier au-dessus de l'arrière de l'écran en veillant à aligner les trous de fixation.

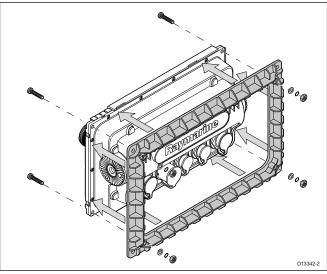

- À l'aide des fixations fournies avec votre écran, fixez l'étrier à l'écran.
- Remettez les boutons menu/accueil et les deux pièces du plastron en place.

Note : Le joint du panneau assure l'étanchéité entre l'appareil et l'étrier de montage. Il peut également être nécessaire d'utiliser un produit d'étanchéité (mastic) de qualité marine entre l'étrier de montage et la surface de pose pour empêcher les infiltrations d'eau.

Conditions préalables pour un montage sur tableau arrière


Avant d'installer l'écran, veillez à avoir au préalable :

- suivi les conseils sur les exigences d'emplacement indiqués dans les instructions d'installation de votre produit.
- vérifié les dimensions de votre produit pour vous assurer qu'il y a suffisamment de dégagement derrière la surface de montage pour l'installer.

Document number: 87249-2 Date: 05-2015

 vérifié la surface de montage choisie pour vous assurer qu'elle est suffisamment épaisse pour accepter les fixations choisies sans toutefois endommager l'avant de la surface, et qu'elle est assez rigide pour supporter le poids du produit.


Montage sur une surface d'épaisseur identique au plastron avant

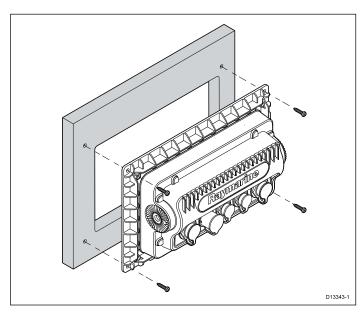

- Fixez le gabarit d'étrier de montage sur tableau arrière à l'emplacement souhaité.
- À l'aide d'un foret de taille adaptée ou d'une scie cloche (la dimension et la position sont précisées sur le gabarit), percez un trou dans chaque coin de la zone à découper.
- Découpez à l'intérieur du bord de la ligne de découpe indiquée sur le gabarit.
- 4. Vérifiez que le trou découpé peut contenir l'unité puis poncez les éventuels bords rugueux.
- Fixez le produit à la surface de montage à l'aide des fixations choisies.
- 6. Connectez au produit les câbles d'alimentation, de données et autres.

Montage sur une surface plus épaisse que le plastron avant

Ce type d'installation nécessite de creuser un renfoncement dans la surface de montage à l'aide d'une défonceuse.

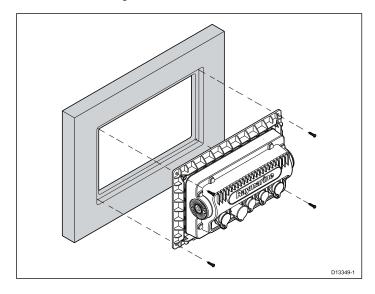

Note : Il est recommandé d'utiliser une défonceuse pour couper et creuser un renfoncement dans la surface de montage.


- Fixez le gabarit de l'étrier de montage sur tableau arrière à l'emplacement souhaité.
- À l'aide d'un foret de taille adaptée ou d'une scie cloche (la dimension et la position sont précisées sur le gabarit), percez un trou dans chaque coin de la zone à découper.
- Découpez à l'intérieur du bord de la ligne de découpe indiquée sur le gabarit.
- À l'aide d'une défonceuse, suivez la ligne sur le gabarit pour creuser un renfoncement qui logera l'étrier et l'ensemble écran.

Note : L'épaisseur de la surface de montage restant devant le renfoncement doit faire 12,5 mm.

- Vérifiez que le trou découpé peut contenir l'unité puis poncez les éventuels bords rugueux.
- Fixez le produit à la surface de montage à l'aide des fixations choisies.
- 7. Connectez au produit les câbles d'alimentation, de données et autres

Montage sur une surface moins épaisse que le plastron avant

Ce type d'installation demande des fixations sur mesure et peut aussi nécessiter un renforcement de la surface de montage.

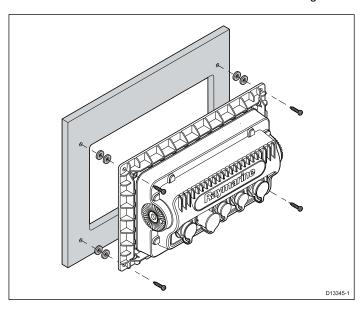

- Fixez le gabarit de l'étrier de montage sur tableau arrière à l'emplacement souhaité.
- À l'aide d'un foret de taille adaptée ou d'une scie cloche (la dimension et la position sont précisées sur le gabarit), percez un trou dans chaque coin de la zone à découper.
- Découpez à l'intérieur du bord de la ligne de découpe indiquée sur le gabarit.
- 4. Vérifiez que le trou découpé peut contenir l'unité puis poncez les éventuels bords rugueux.
- Fixez le produit à la surface de montage à l'aide des fixations choisies.
- Connectez au produit les câbles d'alimentation, de données et autres.