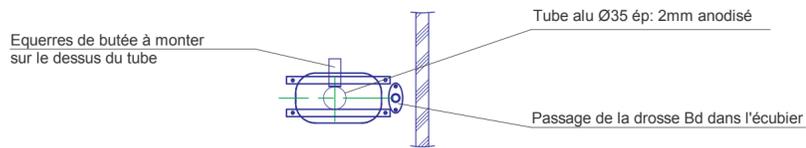
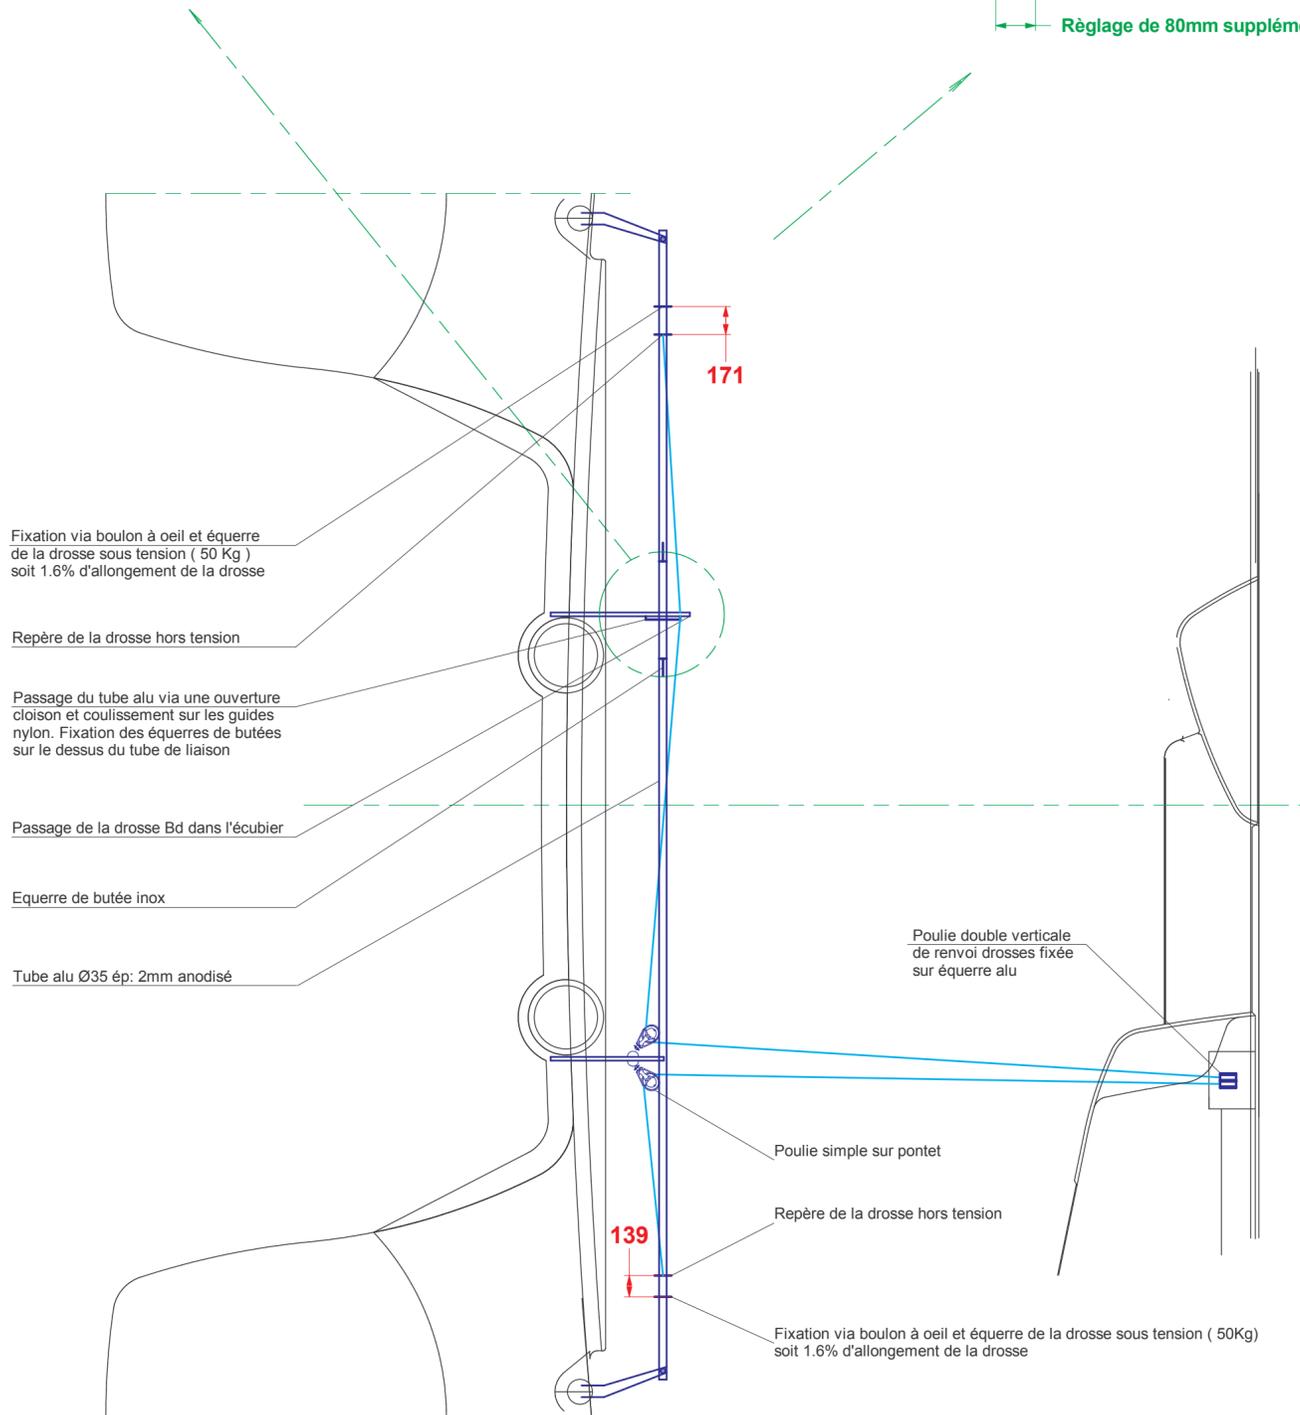
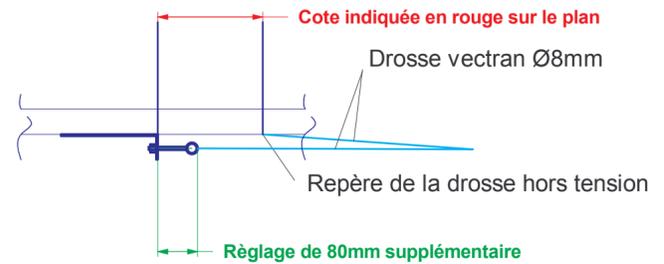


NOTA:

Le montage des drosses sous tension est obtenu à l'aide d'un palan à votre disposition auprès de votre chef d'équipe.

Mode opératoire de montage d'une drosse:

- _ Passer la drosse dans son cheminement, repérer le bout de la drosse sur le tube alu (hors tension de celle-ci).
- _ Ajouter à ce repère la cote indiquée sur le plan (en rouge).
- _ Monter l'équerre de fixation par rapport à cette cote, puis à l'aide d'un palan cravatté autour du tube alu, tendre la drosse et fixée celle-ci via le boulon à œil.

DETAILS: VUE DE COTE**DETAILS:**

Réf IFS: 1017328 DROSSES VECTRAN TRI-BAB LAVEZZI
LONG TRIBORD: 3700mm
LONG BABORD: 5700mm

| | | | |
|---------------------|----------|--|-------------|
| c | 29/09/05 | Indication des longueurs des drosses | LAV.114 |
| b | 23/09/05 | Fixation des équerres de butée sur le dessus du tube | LAV.114 |
| a | 25/10/04 | Mise à jour plan (suppression ressorts poulies) | LAV.080 |
| | Fait le | Désignation | A partir du |
| Mises à jour voir # | | Dessiné par : OM | Vu par : |

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|--|------------------------|
| Série :LAVEZZI | Plan N° : DDF.ACC.015.024 | Option N° : | Création le : 09/07/04 |
| Diffusé le | | aux destinataires : | |
| Bureau d'Etude | | MONTAGE DU SYSTEME DE DROSSES DE BARRE | |
| C.E. Montage | | | |
| C.E. Composite | | | |
| Sous-traitant: LANCELIN | | | |
| Fountain Pajot | | Diffusion contrôlée | |
| | | Tel: (33) 46 35 70 40 Fax: (33) 46 35 50 10 E-mail: design@fontaine-pajot.com Z.I. 17290 AIGREFEUILLE/FRANCE | |
| | | A partir du : LAV.080 | |
| | | Ech . | |
| | | Matière : | |
| | | Finition : | |